

ORVIBO[®]

Használati utasítás

Gratulálunk az Orvibo Allone Pro megvásárlásához. Az Orvibo Allone Pro egy intelligens rádiófrekvenciás vezérlőeszköz, amely többféle protokollal és modulációval kompatibilis. Támogatja az infravörös távirányítókat, és könnyedén vezérelheti a hagyományos háztartási eszközöket is.

Amit a dobozban találsz

• Allone Pro	x1	• Műanyag túgulási csavar	x3
• Micro USB tápkábel	x1	• Rögzítőcsavarok	x3
• Igazítási matrica	x1	• Használati utasítás	x1

Az induláshoz szüksége lesz


1. Egy hálózati útválasztó, amely képes csatlakozni az internethez;
2. Android- vagy iOS-eszköz.

Az Allone Pro felszerelése (opcionális)


Ez az eszköz támogatja a falra és az asztalra történő telepítést.

Óvintézkedések:

1. A projektet a ház közepén kell elhelyezni az RF (rádiófrekvenciás) jellefedettség maximalizálása érdekében.

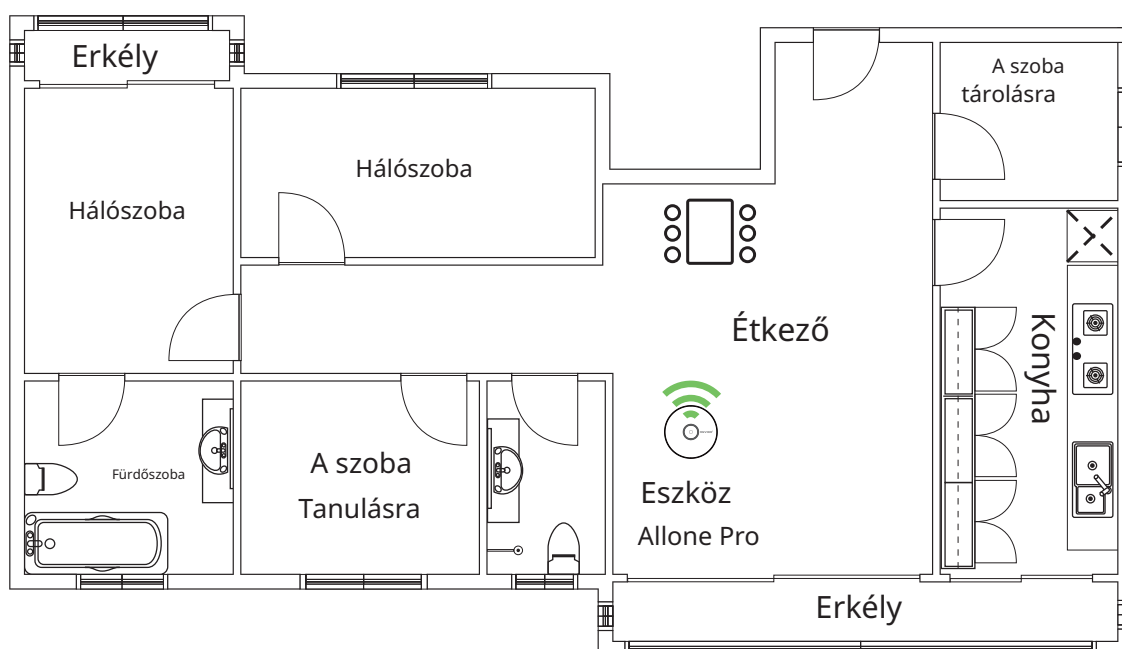


Az infravörös távirányító aktiválása előtt győződjön meg arról, hogy az otthoni infravörös készülék és a telepítés helye közötti lineáris távolság nem haladja meg a 7 métert, és nincs menedék.

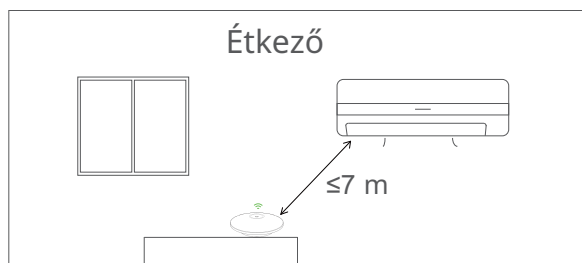

3. A telepítési helynek közel kell lennie az áramforráshoz (AC 5V vagy DC 220V), a szükséges távolság nem lehet nagyobb 1 m-nél.

Fali szerelési útmutató

1. Helyezze el az igazítási matricát ④ azon a helyen, ahová fel szeretné szerelni az
2. Rögzítse a rögzítőcsavarokat ② Allone Pro-t az igazítási matricán.
3. Igazítsa egy vonalba az Allone Pro hátsó rögzítőnyílását ① a rögzítőcsavarokkal.
4. Forgassa el az Allone Pro-t az óramutató járásával megegyező irányba, és ellenőrizze, hogy biztosan a helyén van-e.
5. Gratulálunk! Élvezze Allone Pro készülékét.

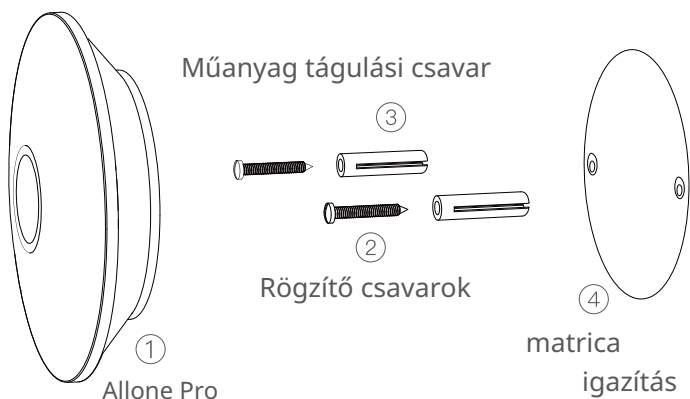

Telepítés az asztalra




Kezdeti konfiguráció / beállítás

Az infravörös távirányító aktiválása előtt győződjön meg arról, hogy az otthoni infravörös készülék és a telepítés helye közötti lineáris távolság nem haladja meg a 7 métert, és nincs menedék.

Jelentkezzen be a Homemate alkalmazásba

Az infravörös távirányító aktiválása előtt győződjön meg arról, hogy az otthoni infravörös készülék és a telepítés helye közötti lineáris távolság nem haladja meg a 7 métert, és nincs menedék.

1. Csatlakoztassa az 5 V-os USB hálózati adaptert az Allone Pro készülékhez a bekapcsoláshoz.

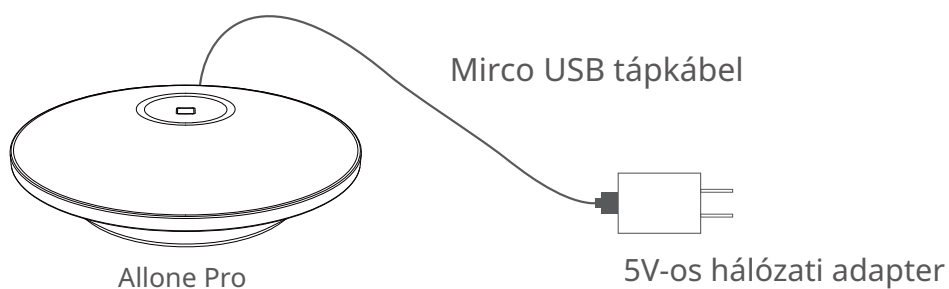

2. Olvassa be a következő QR-kódot a HomeMate alkalmazás letöltéséhez: Vagy töltsse le az alkalmazást az App Store / Google Play áruházból:




3. Jelentkezzen be a „HomeMate” alkalmazásba, majd nyomja meg/érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, hogy lépésről lépésre megkeresse és hozzáadja az Allone Pro-t az eszközök listájához.

Vagy olvassa be a QR-kódot (2. lépés), hogy hozzáadja az eszközt a HomeMate alkalmazással.




LED kijelzők

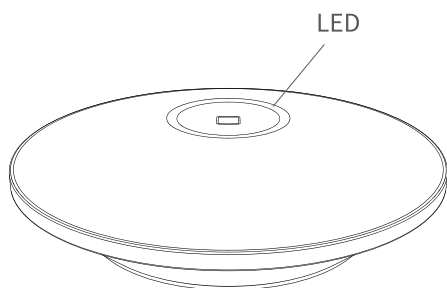

Állapot	Leírás
Élénkvrös	Nem lehet csatlakozni a routerhez, gyári beállítás
Gyorsan pirosan villog	Állítsa be a konfigurációt
Lassan villogó piros	Csatlakozás a szerverhez
Élénk kék	Normál munkamód
Egyszer kéken villog	Adjon IR vagy RF (rádiófrekvenciás) távirányító parancsjelet

Visszatérés a gyári beállításokhoz

Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék tetején található gombot 6 másodpercig, amíg a piros LED gyorsan villogni nem kezd.

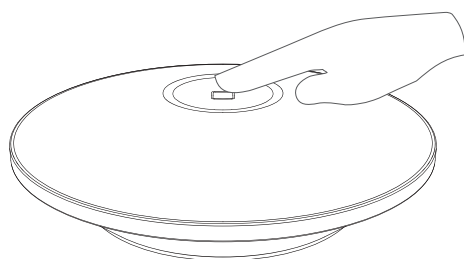

- * Hogyan lehet törölni a gyári visszaállítást?
- * Kapcsolja ki a készüléket, ha a piros LED gyorsan villog, majd kapcsolja be, miután a lámpa kialszik.
- * Ha másik útválasztót vagy HomeMate-fiókot szeretne módosítani, először végezze el a gyári beállítások visszaállítását, majd adja hozzá az eszközt (lásd a „Kezdő beállítás” útmutatót).

Műszaki adatok

Modellszám: VS20RB-1VO

Méret: átmérő 110mm x 31mm

magasság Ház anyaga: PC / ABS / Nikkel

acél Nettó tömeg: 185±3g

Szabványos rádió: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Rádiófrekvencia: RF 433,92 Mhz

Moduláció típusa: OOK / 2FSK / 2GFSK / GMSK

Infravörös frekvencia: 20~60KHz

Üzemi hőmérséklet: -20~55°C

Tápellátás: 5V = 1A Micro USB-vel

Készenléti fogyasztás: <0,5W

Használati nyilatkozat

✓ Mindig kövesse a kézikönyvben található utasításokat, különösen, ha össze kell szerelni az eszközöket.