

Használati utasítás

Wi-Fi termosztát elektromos padlófűtéshez

BeOk TGT70WIFI-EP



1. Termékleírás

TGT70WIFI-EP egy érintőképernyős termosztát, amely okostelefonnal vezérelhető. Otthonok, ipari és kereskedelmi helyiségek hőmérsékletének szabályozására, valamint fűtőtestek, különösen padlófűtési rendszerek szabályozására használják. Android vagy iOS telefontal vezérelhető.


2. Technikai paraméterek

Tápellátás	200-240 V / 50-60 HZ
Maximális áramerősség	≤16A (elektromos fűtés) ≤3A (vízfűtés)
Energiafogyasztás	<0,3 W
Anyag	PC + ABS (tűzálló)
Hőmérséklet beállítási tartomány	5-60 °C
Padlőhőmérséklet beállítási tartomány	5-99 °C
Pontosság	± 1 °C
Hőmérséklet szenzor	NTC
Környezeti hőmérséklet	0-45 °C, 5-95% relatív páratartalom

3. Főbb funkciók és jellemzők

1. WIFI Android és Apple iOS rendszerhez
2. Nagy képernyő és érintőgombok
3. Memória funkciók
4. Adatmentési funkciók
5. Időszak beállítása 5+2 vagy 6+1 vagy 7 napra
6. Fagyálló funkciók
7. 3 érzékelő mód állítható be
8. Termosztátzár funkció
9. Európai rejtett dózis opció 80mmx80mm

4. Felhasználói felület

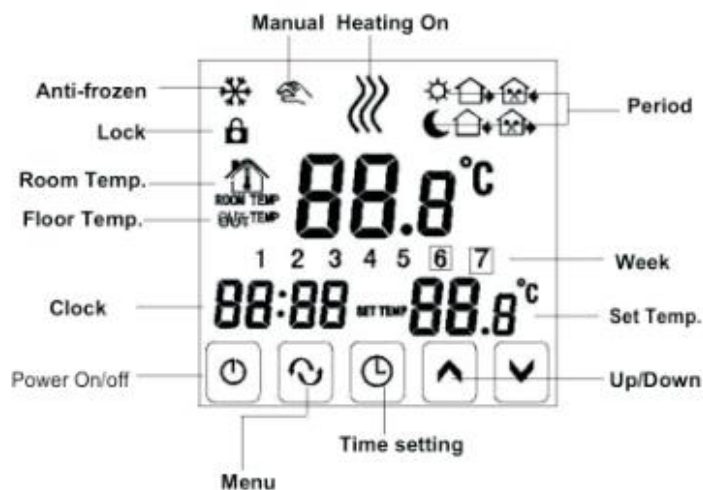



Kézi mód.



Fűtés.



Első időszak: reggel.



Második időszak: Lakatlan ház délelőtt.



Harmadik időszak: Délután.



Negyedik időszak: Lakatlan ház a délután folyamán.



Ötödik időszak: Este.



Hatodik időszak: Szobahőmérséklet az éjszaka folyamán.




Fagyálló.



Billentyűzetzár: Válassza ki a speciális LOC 01 vagy 02 beállítást úgy, hogy 5 másodpercig lenyomva tartja az „órabeállítás” gombot a zároláshoz vagy a zár ideiglenes feloldásához.


5. Felhasználói felület (telefon port)

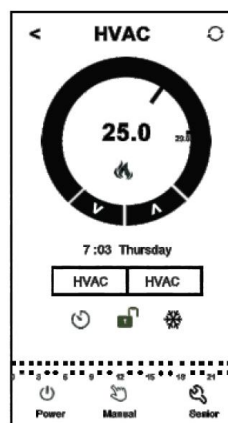


6. Modell specifikációk

Modell	Maximális áramerősség	Külső érzékelő	Heti program	Ellenőrzött eszközök
WIFI-EP	16A	√	√	Készülékek elektromos fűtése
WIFI-WP	3A		√	Vízmelegítés
WIFI-WPB	3A		√	Központi fűtés

7. Bekötési rajz

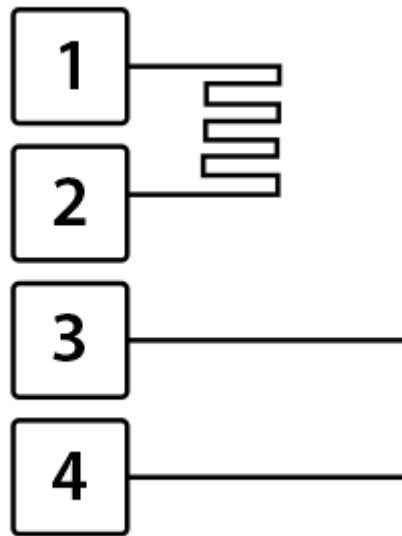

1 - Fázis, 2 - Null, 3 - Null, 4 - Fázis

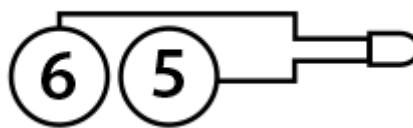

5-6 - Külső NTC padlóérzékelő

8. Használati utasítások

1. *Nyissa ki a termosztátot*

Nyomja meg a "start" gombot a termosztát be- vagy kikapcsolásához

2. *Állítsa be a hőmérsékletet*

A megfelelő hőmérséklet beállításához nyomja meg a "csökkentés" vagy a "növelés" gombokat.

3. *Állítsa be az órát*

Kattintson az "órabeállítás" gombra az óra, perc és hét beállításához. Nyomja meg a "növelés" vagy "csökkentés" gombokat a megfelelő változtatáshoz.

4. *Állítsa a termosztátot kézi üzemmódba*

A kézi üzemmód nem programozható módot jelent. Nyomja meg a „mód” gombot, majd a „kézi mód beállítása” gombot a kézi módba lépéshez. Nyomja meg a "növelés" vagy "csökkentés" gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához. Kattintson az "órabeállítás" gombra az óra, perc és hét beállításához.

5. *Állítsa gyermekzár módba*

Nyomja meg és tartsa lenyomva az „órabeállítás” gombot, hogy korlátozza a gyermekek hozzáférését a termosztáthoz. Ez az opció akkor aktiválódik, amikor a „termosztátzár” ikon megjelenik a termosztát kijelzőjén. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét az "órabeállítás" gombot az opció kikapcsolásához.

Megjegyzés: A „be/ki” gomb nem befolyásolja ezt a funkciót.

6. *Állítsa programozható módba*

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "mode" gombot hosszabb ideig, hogy belépjen a programozható módba. A „LOOP” és az „12345” számok jelennek meg. Nyomja meg a "növekedés" vagy "csökkentés" gombokat a programozáshoz attól függően, hogy a termosztát hogyan működjön: 5+2 vagy 6+1 vagy 7 programozható nap.

A hét mellett megjelenő „12345” azt jelenti, hogy a termosztát 5 napig üzemel.

A kijelzőn a hét mellett látható „123456” azt jelenti, hogy 6 nap van beütemezve a termosztát működésére.

A hét mellett a kijelzőn megjelenő „1234567” azt jelenti, hogy 7 nap van beütemezve a termosztát működésére.

Kattintson a "mód" gombra az időszak megváltoztatásához.









Nyomja meg a "csökkentés" vagy a "növelés" gombot a hőmérséklet megváltoztatásához

Kattintson az "óra beállítása" gombra az óra beállításához.

Nyomja meg a "csökkentés" vagy a "növelés" gombot a megfelelő óra módosításához.

Nyomja meg ismét a "mode" gombot a hétfégi hőmérséklet kiválasztásához.

Az ideiglenes beállítások elvégzéséhez csak egyszer nyomja meg a „mode” gombot, ekkor villogni kezd a „kézi mód beállítás” ikon.

	Period	Period Icon	Defaulted Time	Defaulted Temp.
Week	1		6:00	20°C
	2		8:00	15°C
	3		11:30	15°C
	4		12:30	15°C
	5		17:30	22°C
	6		22:00	15°C
Weekend	1		8:00	22°C
	2		23:00	15°C

Nyomja meg a "mode" gombot a programozható mód kézi módra váltásához

MEGJEGYZÉS!!!

1. A hőmérséklet alapértelmezett értékei a 2, 3 és 4 periódusra nézve megegyeznek. A hőmérséklet a felhasználó kérésére változhat.

2. A hőmérséklet 00-ra állítása az időszak végét jelenti

3. Hogyan ellenőrizhetem a padló hőmérsékletét?

Amíg a termosztát be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az "óra beállítás" gombot, majd nyomja meg a be gombot a padlőhőmérséklet ellenőrzéséhez. A külső hőmérsékletek megjelennek.

Nyomja meg ismét az "Óra beállítása" gombot a szobahőmérséklet ellenőrzéséhez


Kód megjelenítése	Funkciók	Beállítások és opciók	Gyári alapbeállítások
SEN	Érzékelő mód	0: belső érzékelő 1: Padlóérezkelő 2: mindkét érzékelő, belső és padló	0
OSV	Állítsa be a padlófűtés hőmérsékletét	Hőmérséklet beállítási tartomány 5 - 99 °C	42 °C
DIF	Padlőhőmérséklet pontossága	1-9 °C	2°C
SVH	Maximális hőmérséklet beállítása a belső érzékelőhöz	5-99 °C	35°C
SVL	Minimális hőmérséklet beállítása a belső érzékelőhöz	5-99 °C	5°C
ADJ	Hőmérséklet mérés	Ellenőrizze az aktuális szobahőmérsékletet	Hibahatár 0,5 °C
FRE	Fagyálló	00: kikapcsolva 01: bekapcsolva	00
PON	Termosztát nyitómemóriája	00: kikapcsolva 01: bekapcsolva	00
DFI	Szobahőmérséklet pontossága	0,5-3 °C	1 °C
FAC	Gyári beállítások	10 vagy 32 – wifi-modul 08-Kijelző	08

9. A BeOK Home mobilalkalmazás telepítése

a. A mobilalkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.




b. A mobilalkalmazás csatlakoztatása a termosztáthoz.

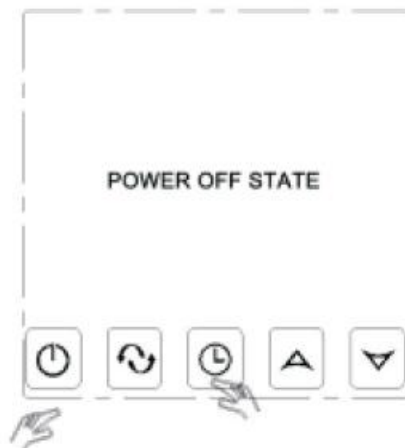


Amíg a termosztát ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az "óra beállítás" gombot, majd nyomja meg a "start" gombot.




Menjen a speciális beállításokhoz, majd nyomja meg a "menü" gombot 9-szer, amíg meg nem jelenik a FAC mód

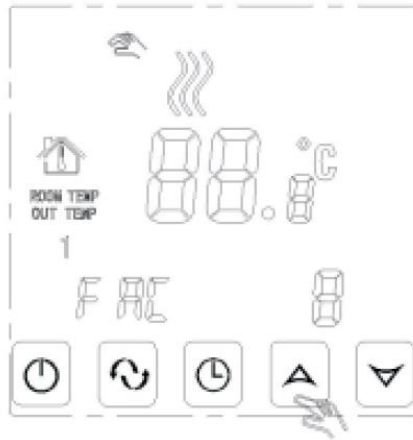


A FAC mód megjelenése után nyomja meg a "nagyítás" gombot, hogy 08-ról 10-re vagy 32-re váltson.

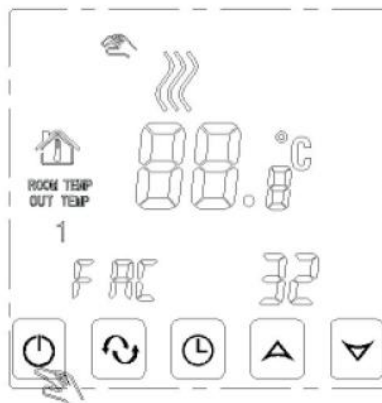

Ezután nyomja meg a bekapcsoló gombot.

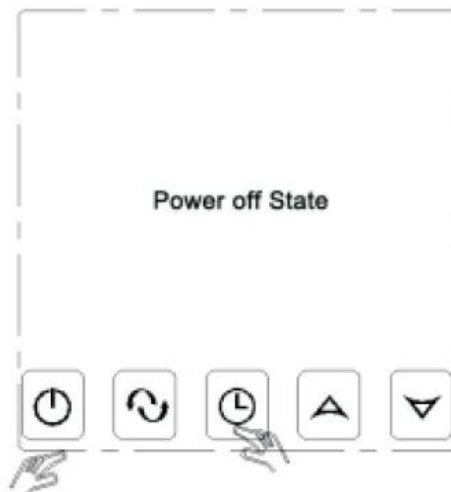

Nyomja meg és tartsa lenyomva az „órabeállítás” gombot néhány másodpercig, majd nyomja meg újra a bekapcsológombot

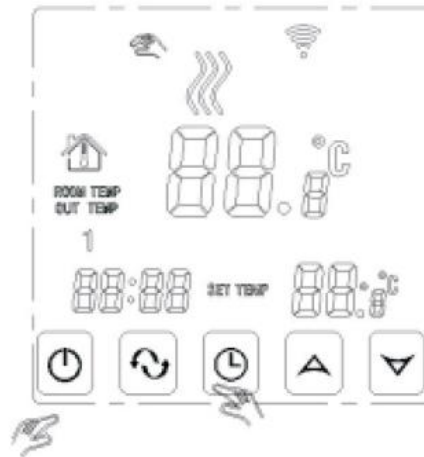

Villog – A kapcsolat elindulhat

Az ikon ritkán villog: OFFline

Az ikon abbahagyja a villogást. A kapcsolat sikeres volt.

Ekkor nagyon gyorsan villog a wifi szimbólum, ami azt jelenti, hogy a telefon csatlakoztatható a termosztáthoz.

Ha a szimbólum abbahagyja a villogást, az azt jelenti, hogy a telefon sikeresen csatlakozott a termosztáthoz.

Telefonos kapcsolat

Nyissa meg a telefonjára telepített „Beok Home” alkalmazást.




Amikor a wifi szimbólum gyorsan villog, elkezdheti a telefon beállítását.



Kattintson a "konfigurálás" gombra

Adja meg a wifi nevét és jelszavát. Ha a csatlakozás sikeres, megjelenik a "Connection Succes" üzenet.

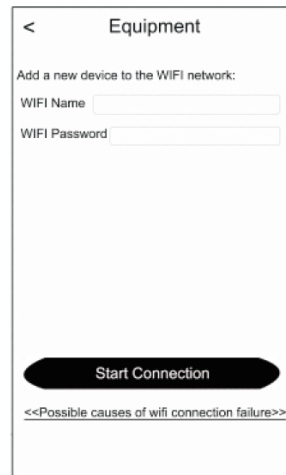

Sikeres csatlakozás után kattintson a "Keresés" gombra



"Keresés" gomb



Megjelenik a HVAC termosztát wifi. A HVAC a gyárilag beállított név, ha 2-nél több termosztátja van, akkor a nevét is megváltoztathatja.




a) Nyomja meg és tartsa lenyomva a HVAC gombot a termosztát szerkesztési oldalának megjelenítéséhez.

b) Kattintson a „Modify current thermostat” (Jelenlegi termosztát módosítása) gombra.

c) Cserélheti a termosztát nevét az 1. szobára, hálószobára, fürdőszobára stb.

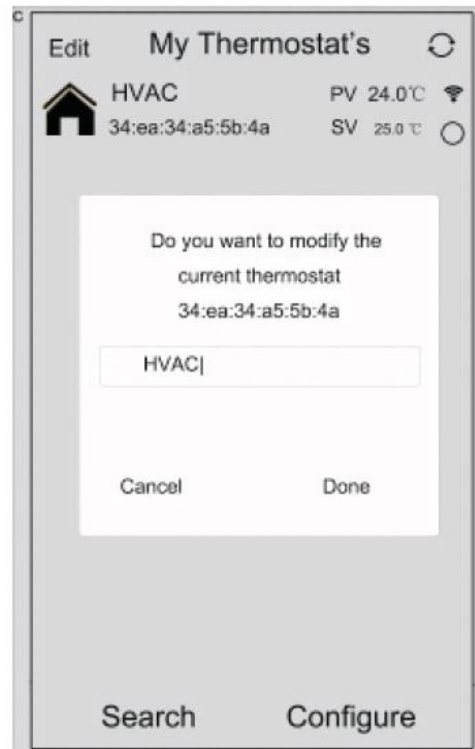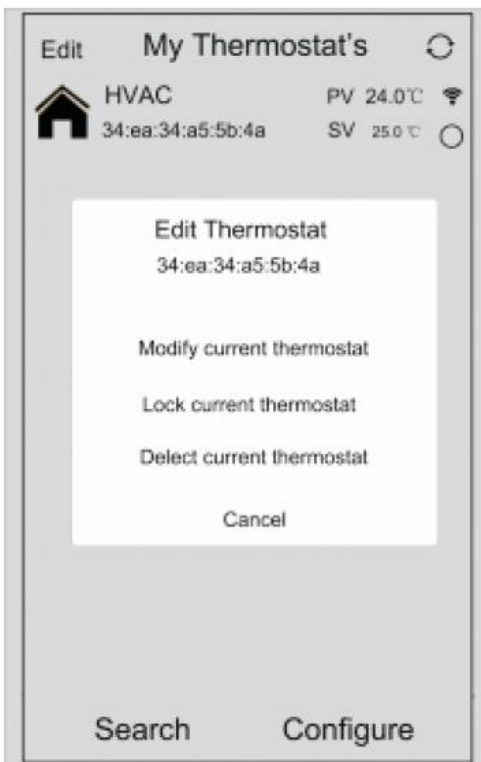

Felhasználói felület

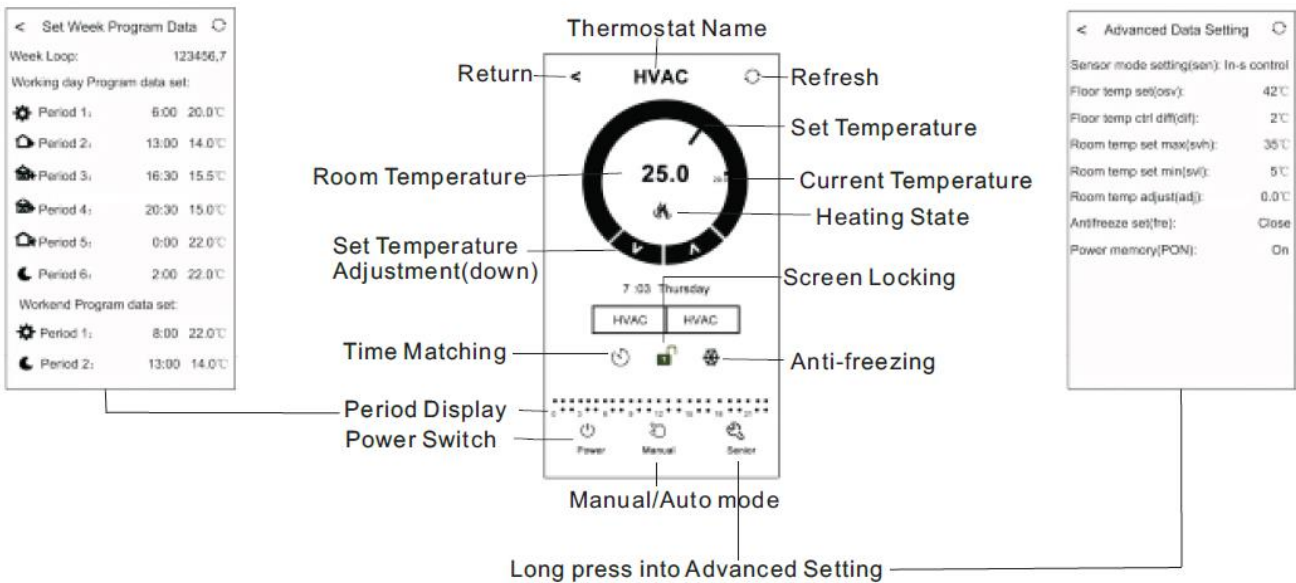

1. Kattintson az "Time Matching" gombra hogy a telefon órája a termosztát órájához illeszkedjen
2. Termosztátzár: Nyomja meg gombot a termosztát lezárásához
3. Fagyálló üzemmód: Kattintson az ikonra és megjelenik a telefon képernyőjén, jelezve, hogy a fagyálló üzemmód be van kapcsolva
4. Hőmérséklet beállítása: Használhatja a képernyőn lévő "mutatót". vagy megnyomhatja vagy a hőmérséklet beállításához
5. Időszak beállítása: Tartsa lenyomva az "Period Display" gombot az időszak beállítási módba való belépéshez




Kiválaszthatja a kívánt heti programot: 5+2/6+1/7


Kattintson a kívánt időszakra: beállíthatja az időszak időpontját

Kattintson a módosításhoz, és válassza ki a kívánt hőmérsékletet


Figyelmeztetés: Ha a 7-es számú programot választja, a hétvégi beállítás többé nem jelenik meg

6. További beállítások

Nyomja meg és tartsa nyomva  a speciális beállítások menübe való belépéshez

< Advanced Data Setting 	
Sensor mode setting(sen): In-s control	
Floor temp set(osv):	42 °C
Floor temp ctrl diff(dif):	2 °C
Room temp set max(svH):	35 °C
Room temp set min(svl):	5 °C
Room temp adjust(adj):	0.0 °C
Antifreeze set(fre):	Close
Power memory(PON):	On

Kód megjelenítése	Funkciók	Beállítások és opciók	Gyári alapbeállítások
SEN	Érzékelő mód	IN-S vezérlés Out-s vezérlés In-s vezérlés, Out-s limit	IN-S vezérlés
OSV	Állítsa be a padlófűtés hőmérsékletét	Hőmérséklet beállítási tartomány 5 - 99 °C	42 °C
DIF	Padlóhőmérséklet pontossága	1-9 °C	2 °C
SVH	Maximális hőmérséklet beállítása a belső érzékelőhöz	5-99 °C	35 °C
SVL	Minimális hőmérséklet beállítása a belső érzékelőhöz	5-99 °C	5 °C
ADJ	Hőmérséklet mérés	-5-5 °C	0 °C
FRE	Fagyálló	Nyitva/Zárva	Zárva
PON	Termosztát nyitómemóriája	Ki/Be	Be

7. A kézi üzemmódból az automatikus módba váltáshoz nyomja meg a  gombot

8. A termosztát a  gomb megnyomásával zárható



10. Ügyeljen a telefon wifi kapcsolatára

1. Ha a kapcsolat sikertelen

a. Győződjön meg arról, hogy telefonja csatlakozik WLAN módhoz, és ki van kapcsolva a 3G/4G mobiladat-kapcsolat. Csatlakozzon 2,4G wifi-hez, ne 5G wifi-hez.

b. Adja hozzá a router nevét, javasoljuk, hogy a név ne tartalmazzon szóközt vagy kínai szimbólumokat


c. Ellenőrizze a router jelszavát. Javasoljuk, hogy a jelszó ne tartalmazzon 32 karakternél többet, szóközt, speciális szimbólumot, csak betűket és számokat

d. Győződjön meg arról, hogy az üzemmódot sikeresen visszaállította. Ha ki van kapcsolva, nyomja meg az óra beállító gombot, majd a bekapcsológombot a speciális beállítások menübe való belépéshez. Aktiválja a FAC módot, hogy 10-re vagy 32-re váltson, majd kapcsolja ki a termosztátot.


Nyomd le 2 percig az Idő beállítás gombot, majd nyomd meg a bekapcsológombot. Ezúttal nem lépsz be a speciális beállítások menübe, hanem a képernyőn a wifi szimbólum gyors ütemben villog. Ez bizonyítja, hogy a wifi modul sikeresen visszaállt. Várja meg, amíg az alkalmazás csatlakozik.

e. Győződjön meg arról, hogy a wifi jelszót helyesen adta meg. Javasoljuk, hogy a jelszó legyen látható, amikor beírja.

2. Ha a következő üzenet továbbra is megjelenik a képernyőn, lépjen be a speciális beállítások menüjébe, és módosítsa a problémának megfelelő beállítást.

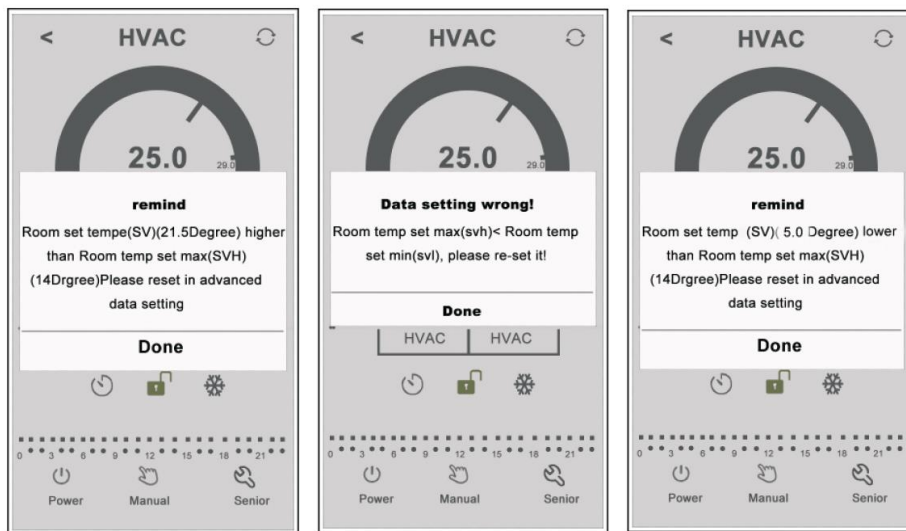

11. Telepítési útmutató

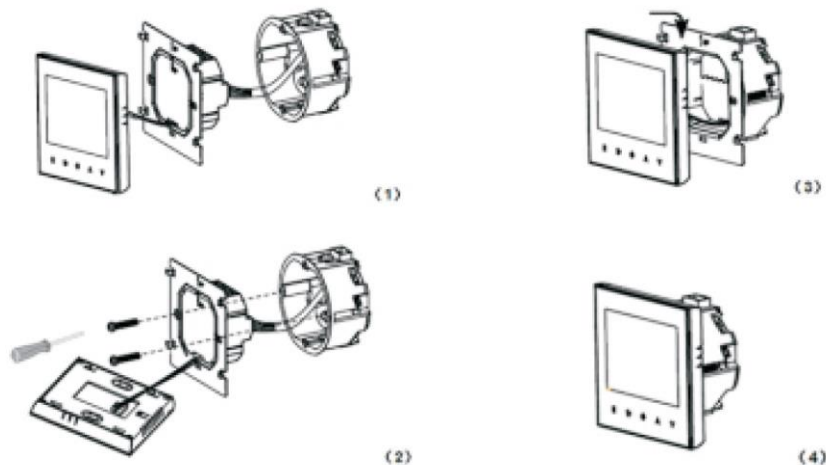



1. Óvatosan nyissa ki a panelt egy csavarhúzóval
2. Csatlakoztassa a tápkábeleket a kapcsolási rajz szerint
3. Fedje le az érintőpanelt

Figyelem!!!

A termosztát felszereléséhez szükséges vezeték vastagsága 1,5-2,5 mm között legyen!