


DREO | Tower Fan Nomad TF414

USER MANUAL

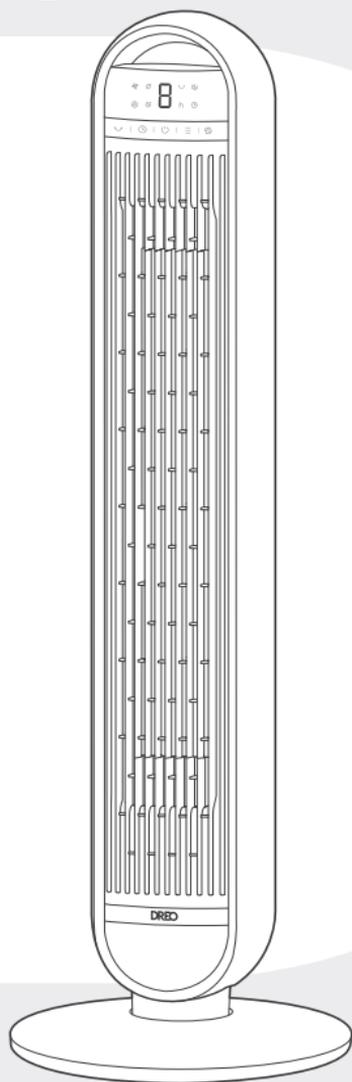

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

LANGUAGES

English	_____	1-15
Deutsch	_____	16-29
Français	_____	30-43
Italiano	_____	44-57
Español	_____	58-71

CONTENTS

01

**IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS**

2-3

02

**ASSEMBLING YOUR
TOWER FAN**

4-6

03

**KNOWING YOUR
TOWER FAN**

7-8

04

**USING YOUR
TOWER FAN**

9-12

05

**CLEANING AND
MAINTENANCE**

13-14

06

TROUBLESHOOTING

15

07

**DREO CUSTOMER
CARE**

72-74


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

01

English



READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE USE

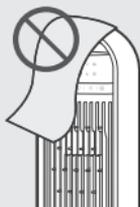

Do not cover the air inlet and outlet while in operation.



Do not use the fan near flammables and combustibles.

General Safety

1. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. Use the appliance as described in the user manual only. Any other use not recommended in the user manual may cause fire, electrical shock, or personal injury.
3. This appliance can be used by children aged above 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of this appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Operation Safety

1. Place the appliance on a flat, dry surface before use.
2. Do not immerse in water and any other liquids.
3. Do not use the appliance until the base is installed.
4. Do not insert your fingers, pencil, and any other objects into the grilles while in operation.
5. Do not dismantle, repair, or modify. All servicing should be performed by qualified personnel.

Electricity Safety

1. Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the appliance.
2. Always unplug before cleaning or leaving the appliance unused for a long period of time. Keep your hands dry when plugging/unplugging.

- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this Fan with any solid-state speed control device.
- WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- WARNING:** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gentle Reminder:



Check the appliance regularly and refer to TROUBLESHOOTING or contact our customer support if it shows any of the following signs:

- Power cord or plug is damaged.
- Loud noise, unusual smell or excessive heat.

Specifications

Model No.	DR-HTF014
Input	220-240v 50Hz
Rated Power	30W
Battery Type	AAA



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.


ASSEMBLING YOUR TOWER FAN

02

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

1

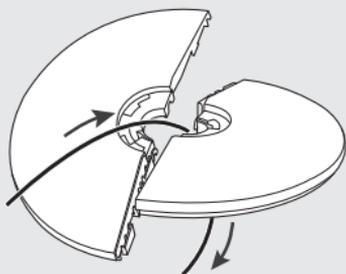


Run the cord through the center hole of the two base halves.

2

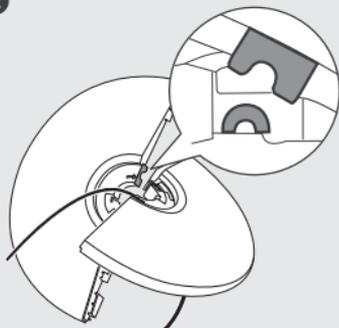

Intersect the two base halves diagonally. Match the arched cutout with the arched support on the base. Then, hook them together.

3

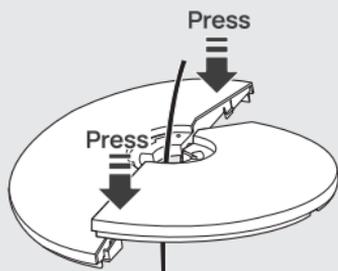


Press down on the edge until you hear a **click** to securely snap the two base halves together.

4




Attach the base to the fan bottom.

5

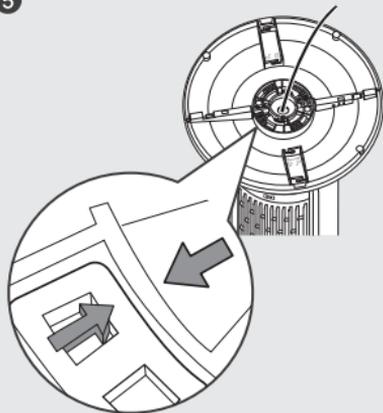


Make sure the arrows on both the base and fan bottom are aligned.

6

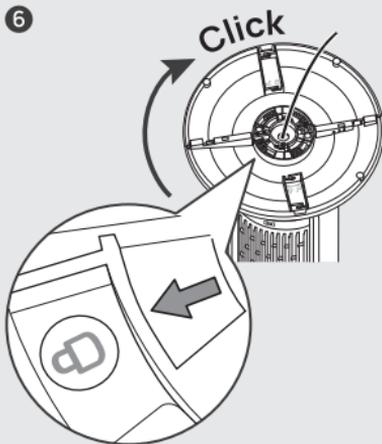

Turn the base clockwise until it **clicks** into place.


7

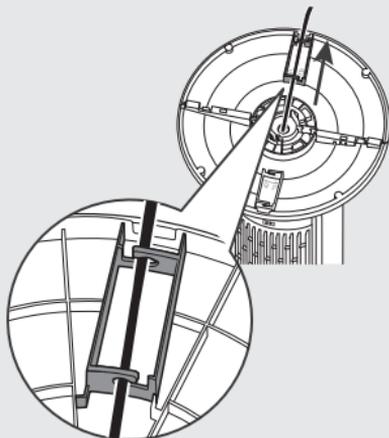


Thread the cord through all REAR cord keepers, then set the fan upright.

⚠ CAUTION

- Do not operate the tower fan if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.

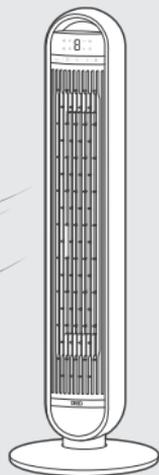

Package Contents

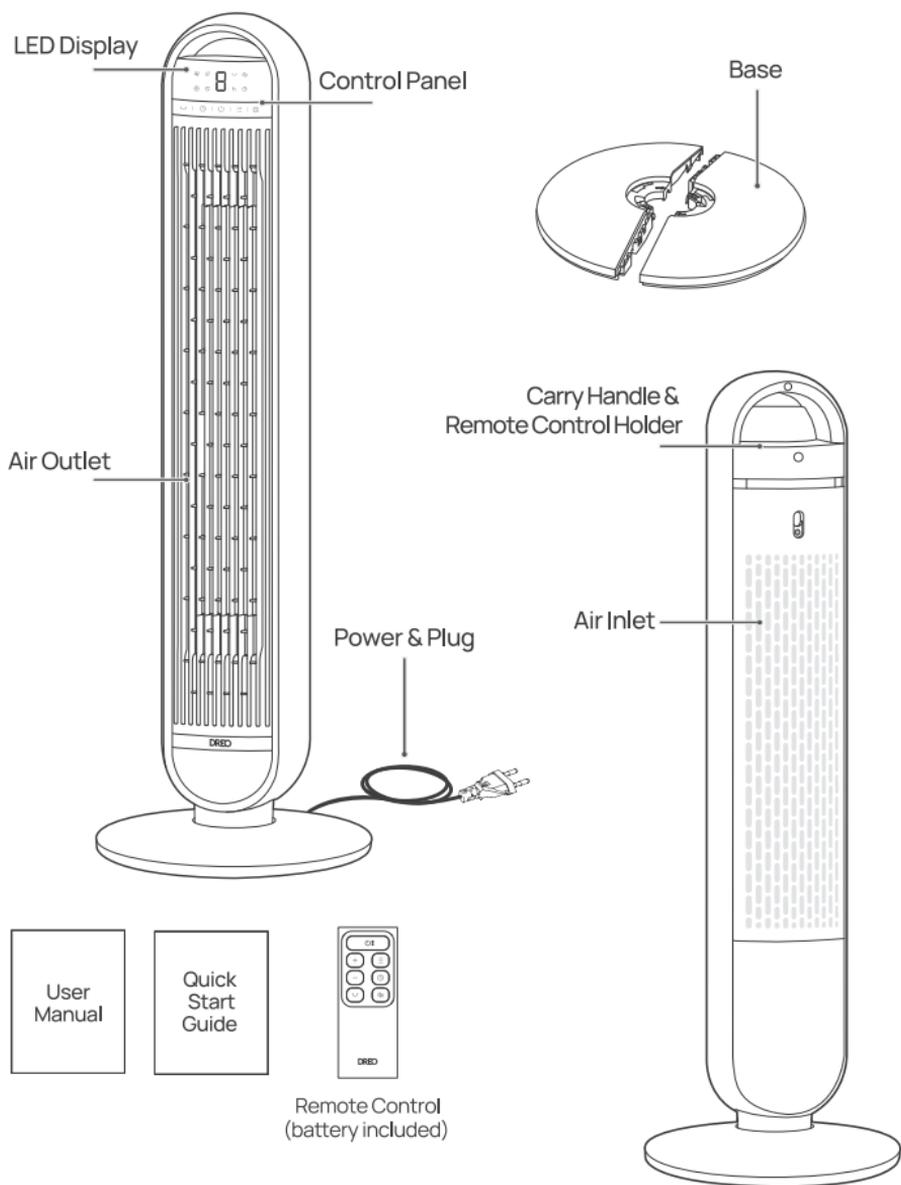

KNOWING YOUR TOWER FAN

03

English

Control Panel



Power Button

- Turn power on/off



Mode Button

- Switch between Normal/Natural/Sleep Mode
- Long press for 3 seconds to mute/unmute



Timer Button

Select to set a timer (0-8h)



Oscillation Button


- Adjust airflow direction



Fan Speed Button

- Adjust airflow volume (1-8 levels)

LED Display

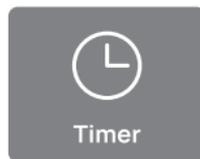

English

USING YOUR TOWER FAN

04

Working Modes



Normal Mode

Fan runs at the constant speed.



Natural Mode

Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.



Auto Mode

Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.



Sleep Mode

(Mute On)

Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall sleep.

If the fan speed is 3 or higher, it will decrease two times, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or below it will remain constant.

Additional Features



Mute

Long press the  or press  on the remote control to turn on/off the button sounds.



Timer

When the fan is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (1-8 h). When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: Display will return to fan speed after 3 seconds.



Memory

If the fan is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.




Display Auto Off


- Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
- Wake up the display with any button.

Getting the Most out of Your Tower Fan

1. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.
2. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.
3. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.
4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.

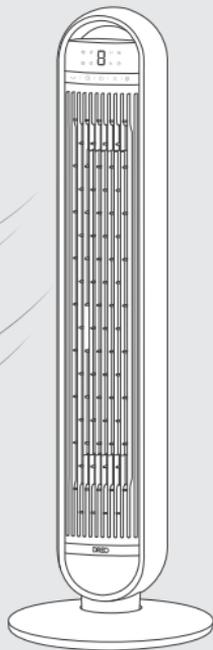

Remote Control

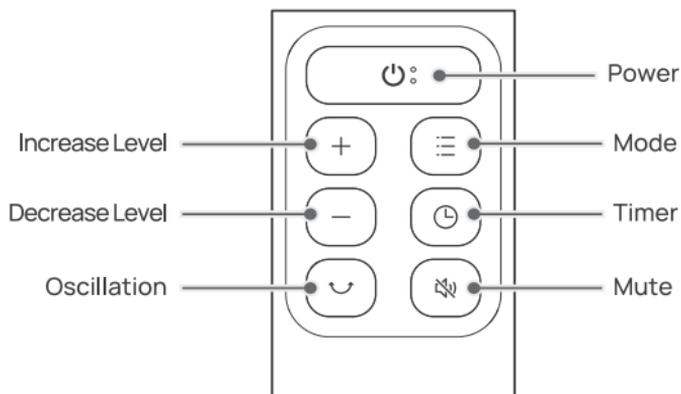


Battery Replacement

1. Remove the battery cover in the direction indicated by the arrow.
2. Replace with two new AAA 1.5V batteries. Make sure that the positive (+) and negative (-) terminals are positioned correctly.
3. Push the battery cover back into place.

WARNING

- Replace with new batteries of the same type when replacement is required.
- Remove the batteries when the remote control is unused for long period of time.
- Do not attempt to dismantle the batteries.
- Do not dispose the batteries in fire, batteries may explode or leak.
- Chemical burn hazard. Keep batteries away from children.
- Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

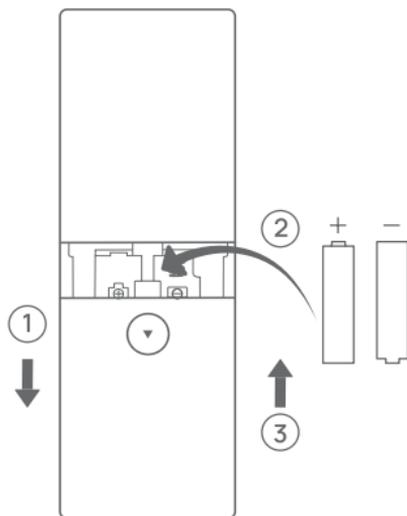

BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.



No obvious symptoms from battery ingestion. Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe). There are no specific symptoms associated with this. The child might:


- cough, gag or drool a lot; appear to have a stomach upset or a virus;
- be sick;
- point to their throat or stomach;
- have a pain in their abdomen, chest or throat;
- be tired or lethargic; be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves";
- lose their appetite or have a reduced appetite; and
- not want to eat solid food / be unable to eat solid food.

These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding. A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If the child does this seek immediate medical help. The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with "flat" or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

CLEANING AND MAINTENANCE

05

English

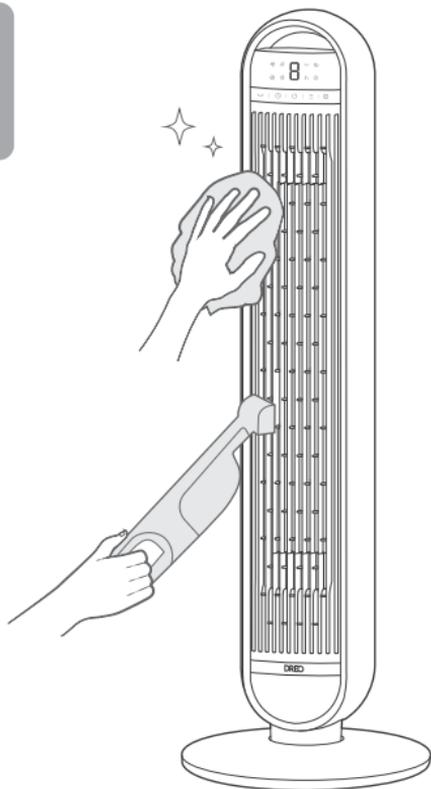

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades

Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.

CAUTION



1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.


Rear Grille



WARNING


Turn off the appliance and unplug before any cleaning and maintenance.

1

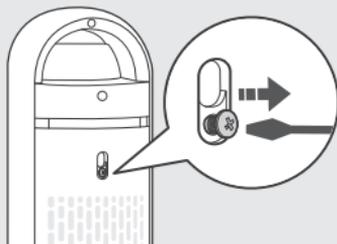


Remove the screw on the top of the rear grille with a Philips screwdriver.

2

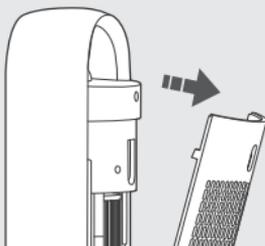


Lift up the grille and pull it out.


3

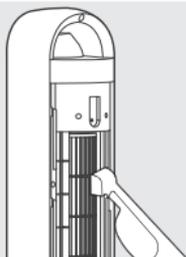

Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water or with a clean, damp cloth.

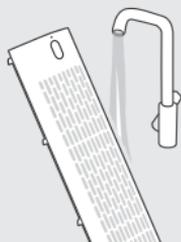

4

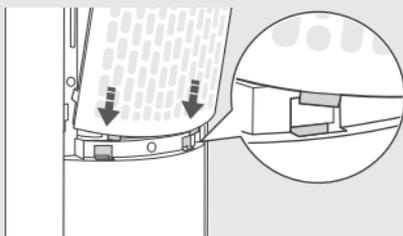

Dry up, then install the grille and the screw back in place, making sure the bottom pegs are fully inserted into the slots.

TROUBLESHOOTING 06

My fan won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the fan.

My fan is shaky and wobbling!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in **page 4-5**. Note that the power cord must be run through all rear keepers.

My fan is making vibration and noise!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (see page 74).

INHALT

01

WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE

17-18

02

IHREN TOWER-VENTILATOR
MONTIEREN

19-21

03

ÜBERSICHT ÜBER IHREN
TOWER-VENTILATOR

22-23

04

IHREN TOWER-VENTILATOR
VERWENDEN

24-26

05

REINIGUNG UND
WARTUNG

27-28

06

PROBLEMLÖSUNG

29

07

DREO-KUNDENDIENST

72-74

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

01



Vor Verwendung alle Warnhinweise am Gerät und alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung lesen.



Decken Sie den Lufterinlass und -auslass im Betrieb nicht ab.



Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Materialien.

Deutsch

Allgemeine Sicherheit

1. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern vorgenommen werden.
2. Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend den Beschreibungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche andere nicht in der Bedienungsanleitung empfohlene Nutzung kann einen Brand, Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen verwendet werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die einen Mangel an Erfahrung und Wissen aufweisen, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die gefahrlose Bedienung dieses Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Sicherer Betrieb

1. Stellen Sie das Gerät vor der Verwendung auf einem flachen, trockenen Untergrund auf.
2. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Finger, Stifte und andere Gegenstände dürfen im Betrieb nicht in das Gitter gesteckt werden.
4. Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem die Basis installiert wurde.
5. Demontieren, reparieren und modifizieren Sie das Produkt nicht. Alle Reparaturarbeiten müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Elektrische Sicherheit

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Achten Sie beim Anschließen/Trennen darauf, dass Ihre Hände trocken sind.

- Nehmen Sie den Ventilator nicht in Betrieb, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Entsorgen Sie den Ventilator oder geben Sie ihn zur Prüfung und/oder Reparatur an eine autorisierte Kundendienststelle zurück.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter einem Teppich. Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern, Vorlegern oder dergleichen ab. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel nicht in Laufwegen oder an Orten, an denen jemand darüber stolpern könnte.
- WARNUNG:** Zur Reduzierung der Brand- oder Stromschlaggefahr darf dieser Ventilator nur mit einem Festkörper-Geschwindigkeitsregler verwendet werden.
- WARNUNG:** Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Personenschäden zu verringern, verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden (z. B. selbstgefertigte Teile mithilfe eines 3D-Druckers).
- WARNUNG -** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

NUR FÜR DEN PRIVATEN HAUSGEBRAUCH DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

Freundliche Erinnerung:

Technische Daten



Prüfen Sie das Gerät regelmäßig und beachten Sie den Abschnitt **PROBLEMLÖSUNG** oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst, falls es folgende Anzeichen aufweist: signs:

- Netzkabel oder Stecker ist beschädigt.
- Laute Geräusche, ungewöhnlicher Geruch oder übermäßige Hitze.

Modell No.	DR-HTF014
Eingang	AC 220-240V 50Hz
Nennleistung	30W
Batterietyp	AAA



Korrekte Entsorgung dieses Produkts


Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recycling-fähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. Der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müll-beseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

IHREN TOWER- VENTILATOR MONTIEREN 02

Montageanweisungen


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des s Gerätes die Hüllen und bringen Sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.

1

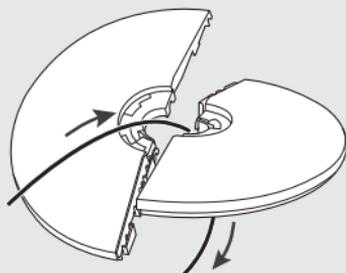


Verlegen Sie das Kabel durch die mittlere Öffnung der beiden Basishälften.

2

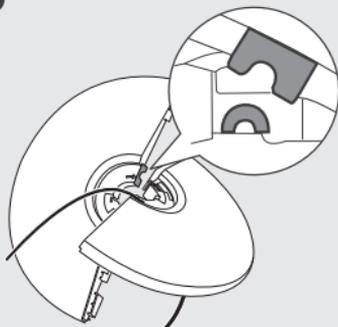

Überschneiden Sie die beiden Basishälften diagonal. Richten Sie die gekrümmte Aussparung an der gekrümmten Stütze an der Basis aus. Haken Sie sie dann ein.

3

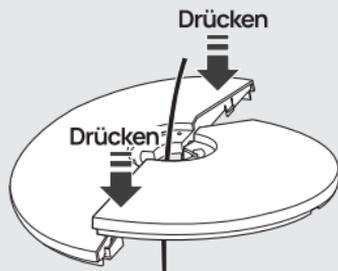


Drücken Sie die Kante nach unten, bis ein Klickgeräusch anzeigt, dass die beiden Basishälften aneinander eingerastet sind.

4




Bringen Sie die Basis an der Unterseite des Lüfters an.

5

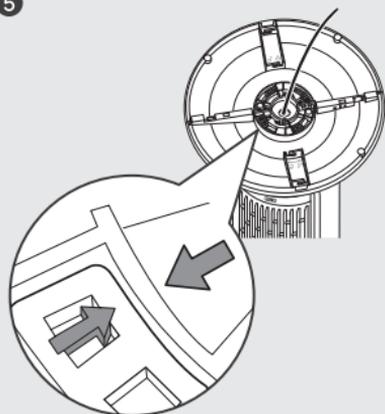


Stellen Sie sicher, dass die beiden Pfeile an Basis und Ventilatorboden ausgerichtet sind.

6

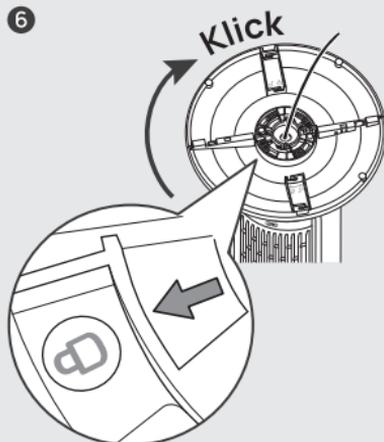

Drehen Sie die Basis im Uhrzeigersinn, bis sie mit einem Klickgeräusch einrastet..


7

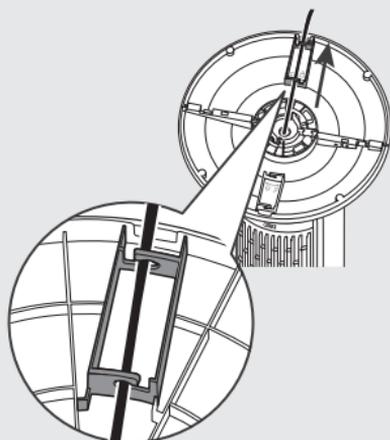

Führen Sie das Kabel durch alle HINTEREN Kabelhalter, stellen Sie dann den Ventilator aufrecht hin.


! ACHTUNG

- Nehmen Sie den Tower-Ventilator nicht in Betrieb, wenn die Basis nicht installiert wurde.
- Achten Sie darauf, das Kabel durch alle Kabelhalter an der Rückseite zu führen.

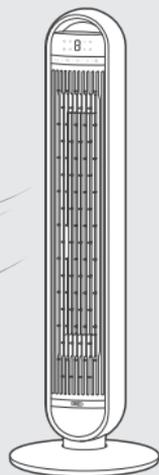

Lieferumfang

Deutsch

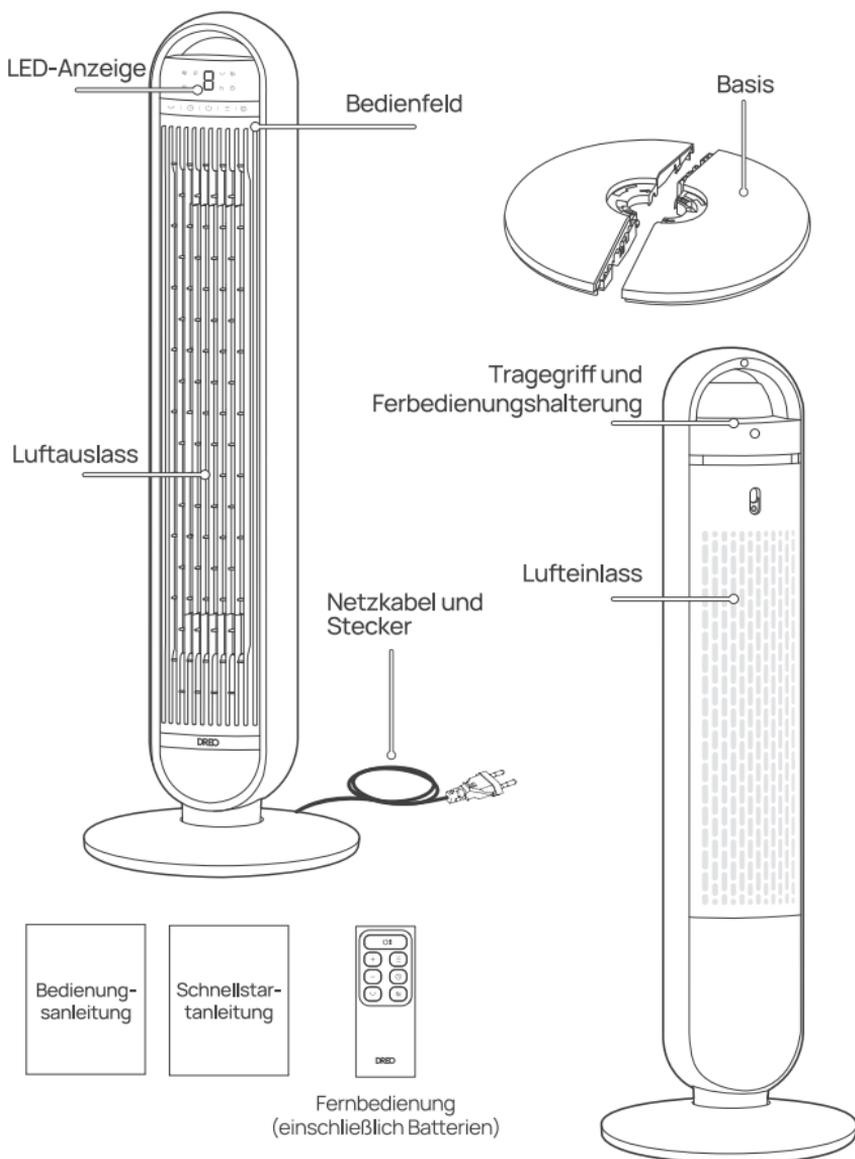

ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER -VENTILATOR

03

Bedienfeld



Ein-/Austaste

- Gerät ein-/ausschalten



Modustaste

- Zwischen Normal/Natürlich/Schlaf-Modus umschalten
- Drücken Sie lange 3 Sekunden, um stummzuschalten oder den Ton wiederherzustellen.



Timer-Taste

Zur Einstellung eines Timers wählen (0 bis 12 h)



Oszillationstaste

- Luftstromrichtung anpassen



Ventilator-Geschwindigkeitstaste

- Luftstrommenge anpassen (Stufe 1-8)

LED-Anzeige



Normaler Modus



Natürlich-Modus



Oszillation



Stumm



Auto-Modus



Schlafmodus



Stundenanzeige



Timer

IHREN TOWERVENTILATOR VERWENDEN

04

Betriebsmodi



Normaler Modus

Das Luftumwälzgebläse läuft bei fester Geschwindigkeit.



Natürlich-Modus

Das Luftumwälzgebläse läuft bei wechselnden Geschwindigkeiten.



Auto-Modus

Der Ventilator erhöht automatisch die Geschwindigkeit, wenn die Raumtemperatur höher ist, und verringert die Geschwindigkeit, wenn die Temperatur niedriger ist.



Schlafmodus

(Automatische Stumm-Einschaltung)

Balance von Komfort und Geräusch durch automatische Verringerung der Lüftergeschwindigkeit im Schlaf.

Ist die Geschwindigkeit höher als 3, wird sie zweimal alle 30 Minuten um eine Stufe reduziert und bleibt dann konstant.

Bei einer Geschwindigkeit von 3 oder weniger bleibt sie konstant.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Stumm

Drücken Sie lange auf die Taste  oder  die Taste auf der Fernbedienung, um die Tastenklänge ein- oder auszuschalten.



Timer

Wenn das Gebläse EIN/AUS ist, berühren Sie wiederholt die Timer-Taste, um einen Timer (1-12h) einzustellen. Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gebläse automatisch aus/ein. Zum Abbrechen stellen Sie die Zeit auf 0 Stunden.

Hinweis: Anzeige kehrt nach 3 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück.



Arbeitsspeicher

Wenn der Ventilator ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird, arbeitet er nach dem Wiedereinschalten mit den vorherigen Einstellungen (Timer-Einstellung ausgenommen).




Automatische Abschaltung der Anzeige


- Anzeige schaltet sich nach 1 Minute ab (nach 5 Sekunden im Schlafmodus).
- Wecken Sie die Anzeige mit einer beliebigen Taste auf.

Das Maximum aus Ihrem Tower-Ventilator herausholen

1. Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um eine Klimaanlage.
2. Entfernen Sie jegliche hohen Hindernisse, die den Luftstrom vom Ventilator blockieren könnten.
3. Kombinieren Sie das Gerät für kühlere Luft im gesamten Raum mit Ihrer Klimaanlage.
4. Stellen Sie den Tower-Ventilator für einen direkteren Luftstrom näher bei sich auf.

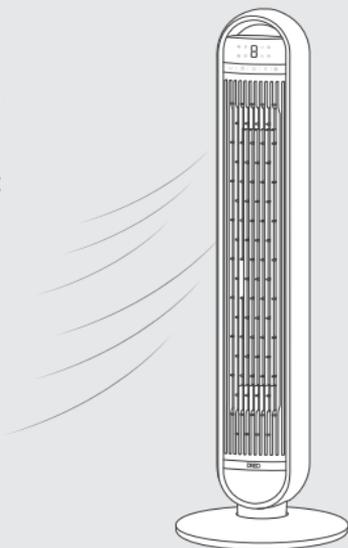

Télécommande

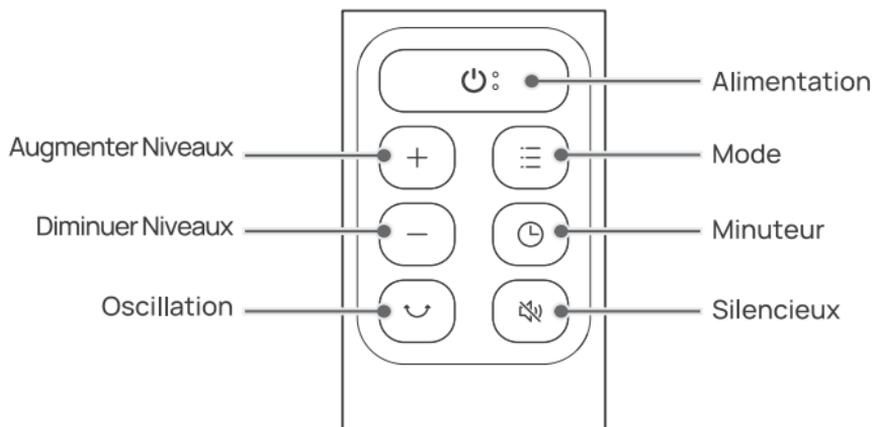



Austauschen der Batterien

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung.
2. Setzen Sie zwei neue AAA-Batterien (1,5 V) ein. Achten Sie darauf, dass die Plus- (+) und Minuspole (-) richtig ausgerichtet sind.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

WARNUNG

- Setzen Sie neue Batterien desselben Typs ein, wenn ein Wechsel erforderlich ist.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung lange Zeit nicht verwendet wird.
- Versuchen Sie nicht, die Batterien zu demontieren.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer. Batterien könnten explodieren oder auslaufen.
- Gefahr chemischer Verbrennungen. Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Kombinieren Sie nicht alte und neue Batterien und kombinieren Sie nicht Alkalibatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) und Akkus (NiCad, NiMH usw.).

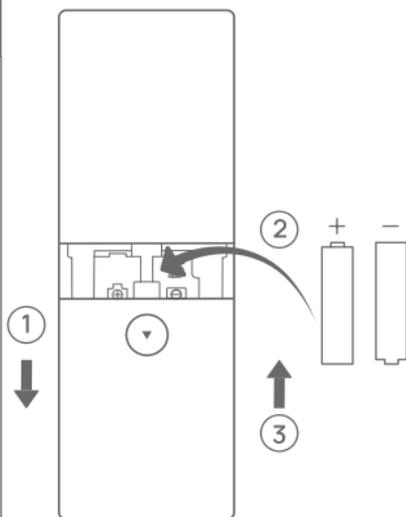

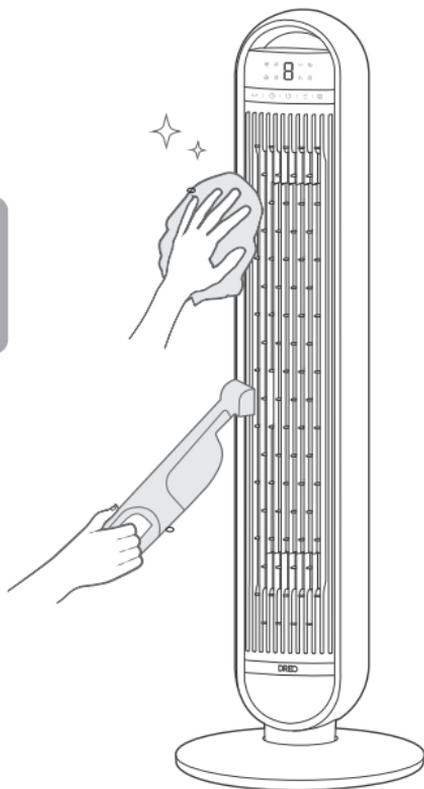

Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Gitter und Flügel

Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder Druckluftreiniger.

Basis

Die Basis kann in umgekehrter Reihenfolge zur Montage demontiert werden.

ACHTUNG



1. Trennen Sie den Ventilator vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten, damit keine Brände, Stromschläge oder Verletzungen auftreten.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie bei der Reinigung des Ventilators keine Chemikalien.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.


Rücklüftungsgitter



WARNUNG


Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker vor jeder Reinigungsarbeit.

1

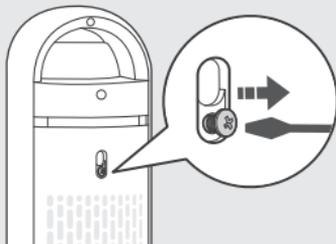


Entfernen Sie die Schraube an der Oberseite des hinteren Gitters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

2

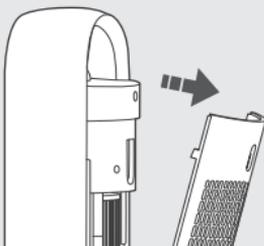


Heben Sie das Gitter an und ziehen Sie es heraus.


3

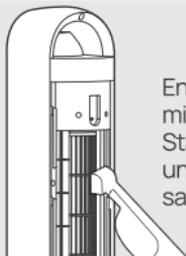

Entfernen Sie den Staub auf den Lamellen mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel. Spülen Sie das hintere Gitter unter fließendem Wasser mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

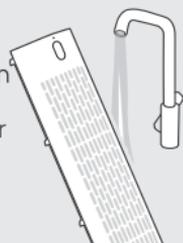

4

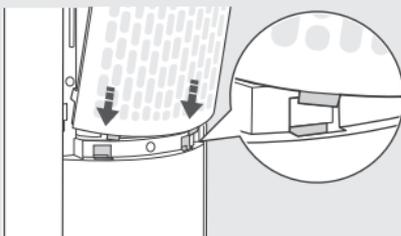

Lassen Sie es trocknen und setzen Sie das Gitter und die Schraube wieder ein, wobei Sie darauf achten müssen, dass die unteren Stifte vollständig in die Schlitze eingesetzt sind.

Mein Ventilator schaltet sich nicht ein!

Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Ventilator angegebenen Spannung übereinstimmt.

Mein Ventilator ist wackelig und instabil!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Fehlerhafte Installation kann zu Instabilität führen. Bitte beachten Sie die Montageanweisungen auf **Seite 19-20**. Beachten Sie, dass das Netzkabel durch alle Kabelhalter verlaufen muss.

Mein Ventilator vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (**siehe Seite 74**), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENUTO

01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES

31-32

03

CONNAÎTRE VOTRE
VENTILATEUR À TOUR

36-37

05

NETTOYAGE ET
ENTRETIEN

41-42

07

ASSISTANCE CLIENTS
DREO

72-74

02

ASSEMBLAGE DE VOTRE
VENTILATEUR À TOUR

33-35

04

UTILISATION DE VOTRE
VENTILATEUR À TOUR

38-40

06

DÉPANNAGE

43

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 01



Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les consignes de sécurité de base, notamment les consignes suivantes:



Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque vous utilisez le produit.



N'utilisez pas le ventilateur à proximité de produits inflammables et de combustibles.

Sécurité générale

1. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans la supervision d'un adulte.
2. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans le guide d'utilisateur. Toute autre utilisation non recommandée dans le guide d'utilisateur peut provoquer des incendies, des électrocutions ou des blessures physiques.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou par des personnes manquant de connaissances ou d'expérience si elles sont placées sous la supervision d'un adulte responsable et si elles ont reçu les instructions concernant l'usage de cet appareil d'une manière sûre et qu'elles ont compris les dangers impliqués par l'utilisation de l'appareil.

Sécurité de fonctionnement

1. Placez l'appareil sur une surface plane et sèche avant utilisation.
2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. N'utilisez pas l'appareil avant que la base ne soit installée.
4. N'insérez pas vos doigts, un crayon ou tout autre objet dans les grilles pendant l'utilisation du produit.
5. Ne pas démonter, réparer ou modifier. Toutes les réparations doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié.

Sécurité électrique

1. Assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique est la même que celle indiquée sur l'appareil.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le laisser inutilisé pendant une longue période. Gardez les mains sèches lorsque vous branchez/débranchez.

- N'utilisez pas un ventilateur avec une prise ou un cordon endommagé(e). Jetez le ventilateur ou rapportez-le à un centre de service autorisé pour examen et / ou réparation.
- Ne faites pas passer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis de décoration, des moquettes ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon loin de la zone de circulation pour empêcher tout trébuchement. ou des appareils. Disposez le cordon loin de la zone de circulation pour empêcher tout trébuchement.
- AVERTISSEMENT:** Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
- AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- AVERTISSEMENT -** Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée et ce afin d'éviter tout danger.

DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Petit rappel:



Vérifiez régulièrement l'appareil et reportez-vous au **DEPANNAGE** ou contactez notre service client s'il affiche l'un des signes suivants :

- Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Bruit fort, odeur inhabituelle ou chaleur excessive.

Spécifications

Modèle No.	DR-HTF014
Entrée	AC 220-240V 50Hz
Puissance nominale	35W
Télécommande Batterie	AAA



Mise au rebut de votre ancien appareil

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être remis au point de collecte approprié, chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant de la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, susceptibles d'être sinon causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale, le service de traitement des déchets ménagers local ou la boutique où vous avez acheté le produit.


ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

02

Instructions d'assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

1

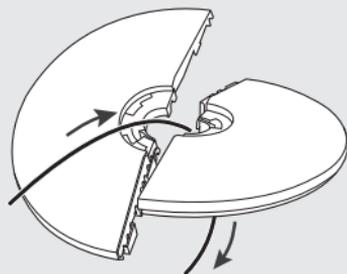


Faites passer le cordon dans le trou central des deux moitiés de la base.

2

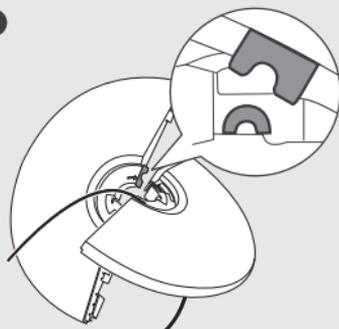


Intersectez les deux moitiés de la base en diagonale. Faites correspondre la découpe en arc avec le support en arc de la base. Puis, accrochez-les ensemble.

3

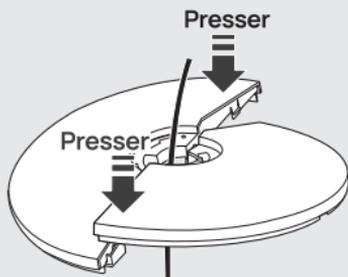


Appuyez sur le bord jusqu'à entendre un déclic pour fixer solidement les deux moitiés de la base ensemble.

4

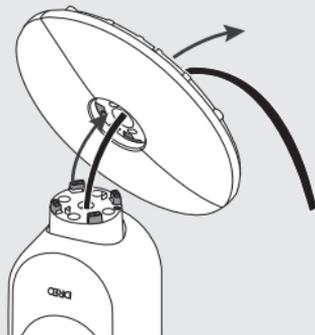


Fixez la base au bas du ventilateur.

5

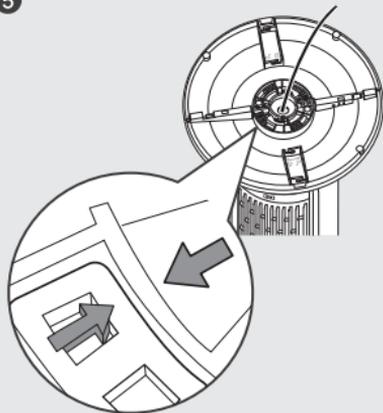


Make sure the arrows on both the base and fan bottom are aligned.

6

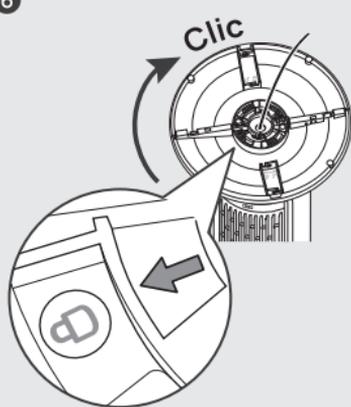

Faites tourner le socle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se mette en place en produisant un clic.


7

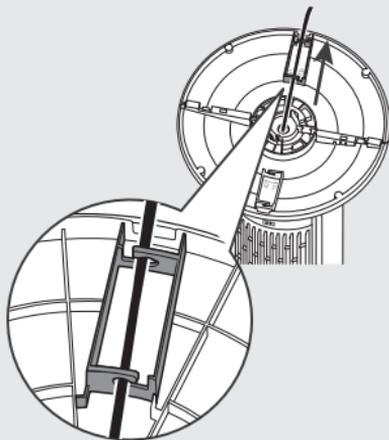


Faites passer le cordon à travers toutes les attaches ARRIERE prévues à cet effet, puis mettez le ventilateur debout.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas le ventilateur à tour si la base n'a pas été installée.
- Veillez à enfiler le cordon dans tous les supports de cordon arrière.

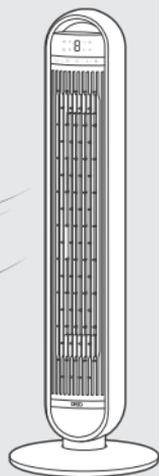

Contenu de l'emballage

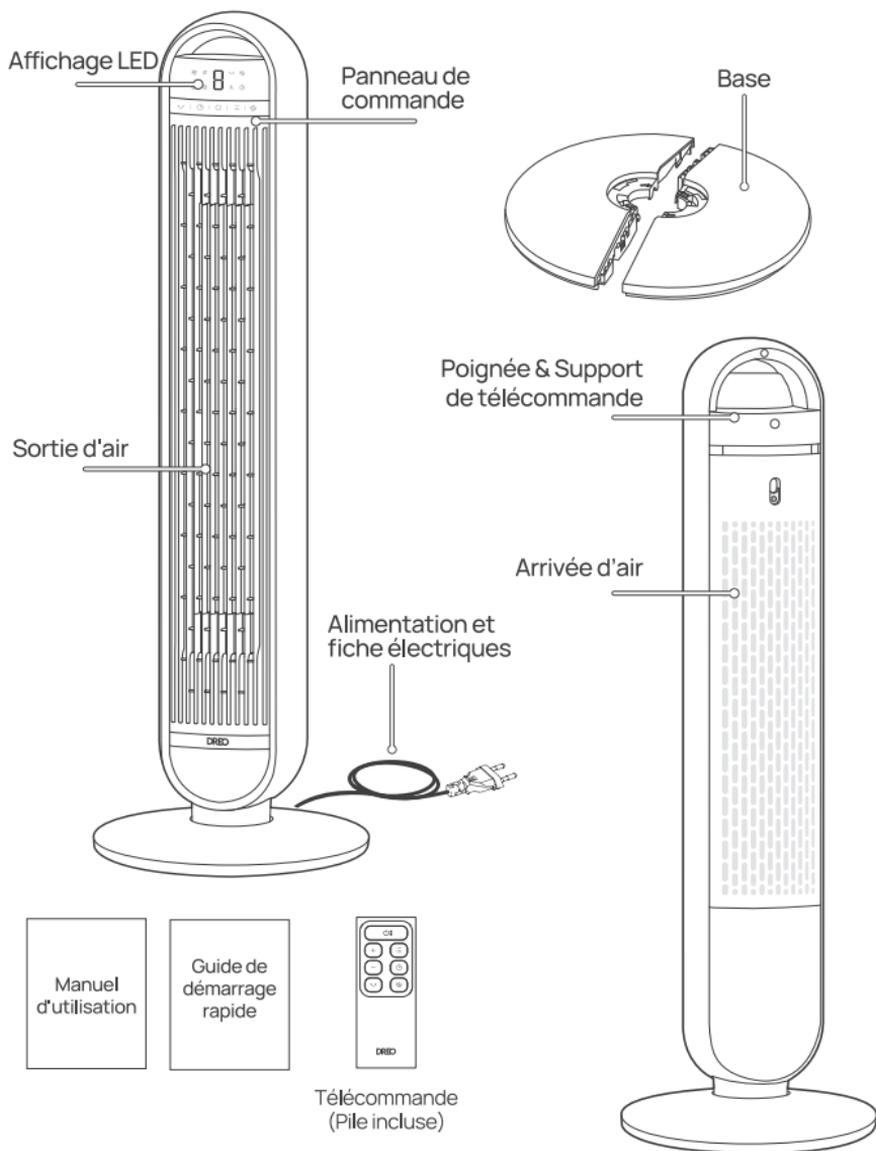

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR 03

Panneau de commande



Bouton d'alimentation

- Interrupteur de marche / arrêt



Bouton Mode

- Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille
- Appuyez longtemps pendant 3 secondes pour activer/désactiver le son.



Bouton du minuteur

- Sélectionnez pour régler une minuterie (0-8h)



Bouton d'oscillation

- Régler la direction du flux d'air



Bouton de vitesse du ventilateur

- Régler le débit d'air (1-8 levels)

Affichage LED



Mode normal



Mode Naturel



Oscillation



Silencieux



Mode
Automatique



Mode de veille



Indicateur
de l'heure



Minuteur

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

04

Modes de fonctionnement



Mode normal

Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.



Mode naturel

Le circulateur d'air fonctionne à des vitesses alternées.



Mode automatique

Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.



Mode de veille

(Silencieux automatique allumé)

Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil.

Si la vitesse est supérieure à 3, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante.

Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.

Caractéristiques supplémentaires



Silencieux

Appuyez pour  ou  dans la télécommande activer/désactiver les sons du bouton.



Minuteur

Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ, touchez sur le bouton du minuteur à plusieurs reprises pour programmer un minuteur (entre 1 et 12 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l'heure sur 0 heure.

Remarque: L'affiche repasse à la vitesse du ventilateur après 10 secondes.



Mémoire

Si le ventilateur est éteint ou débranché de l'alimentation, il fonctionne selon les paramètres précédents (à l'exception du réglage de la minuterie) lorsqu'il est rallumé.




Extinction automatique de l'écran


- L'affichage s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en Mode Veille).
- Réveillez l'affichage avec n'importe quel bouton.

Tirer le meilleur parti du ventilateur à tour

1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.
2. Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.
3. Positionnez le ventilateur à tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.
4. Placez un seau de glace devant le ventilateur pour augmenter le refroidissement.

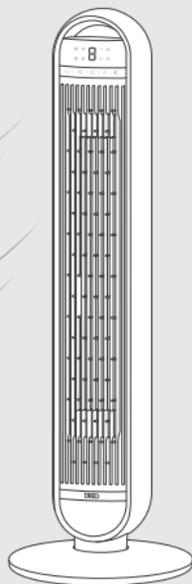

Télécommande

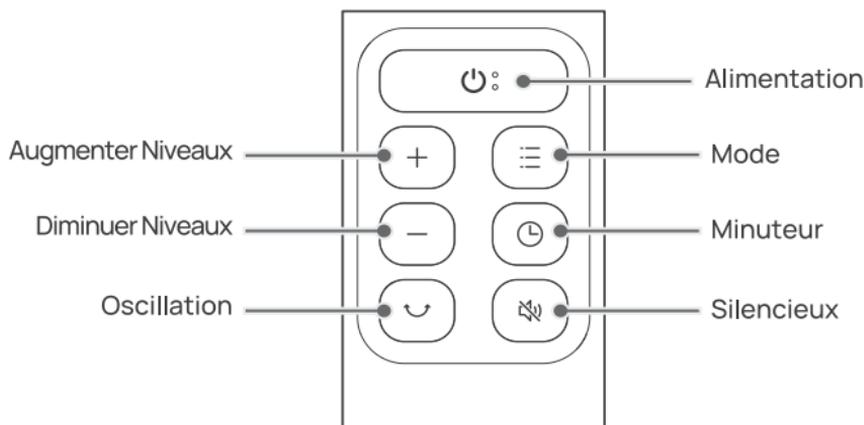


Remplacement de la batterie

1. Retirez le couvercle des piles dans le sens indiqué par la flèche.
2. Remplacez les piles par deux piles neuves AAA 1,5V. Assurez-vous que les bornes positive (+) et négative (-) sont positionnées correctement.
3. Remettez le couvercle des piles en place.


AVERTISSEMENT

- Remplacez les piles par des piles neuves de même type.
- Retirez les piles lorsque la télécommande n'est pas utilisée durant une longue période de temps.
- Ne pas tenter d'ouvrir les piles.
- Ne pas jeter les piles au feu, les piles sont susceptibles d'exploser ou de couler.
- Risque de brûlure chimique. Conservez les piles à distance des enfants.
- Ne pas mélanger piles neuves et anciennes et ne pas mélanger piles alcalines, piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

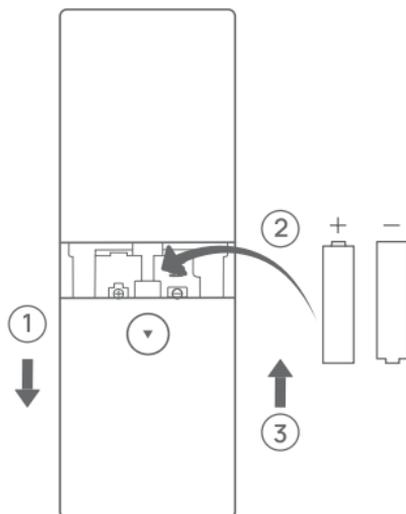

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

05

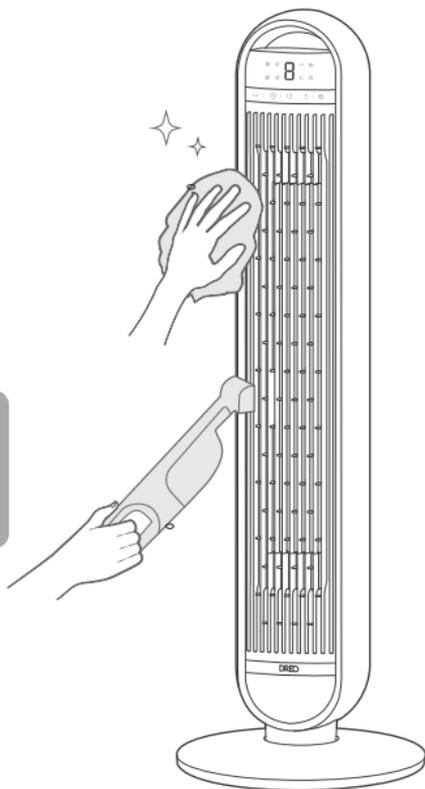

Français

Surface Externe

Essayez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épurateur d'air.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse de montage.

ATTENTION



1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.


Grille arrière



AVERTISSEMENT


Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

1

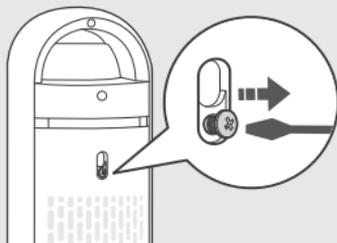


Retirez les vis situées sur le dessus de la grille arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme.

2

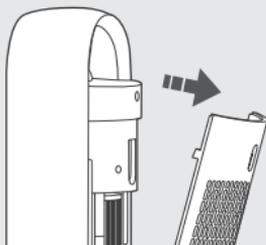


Soulevez la grille et retirez-la.


3

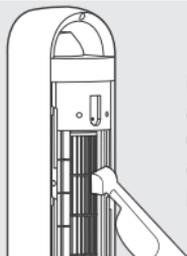

Nettoyez la poussière sur les pales à l'aide d'un aspirateur ou d'un dépolvôiseur. Rincez la grille arrière à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.

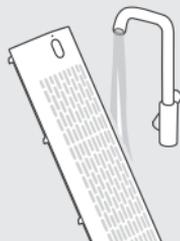

4

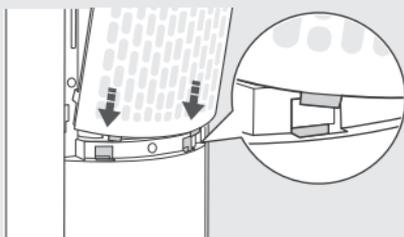

Lassen Sie es trocknen und setzen Sie das Gitter und die Schraube wieder ein, wobei Sie darauf achten müssen, dass die unteren Stifte vollständig in die Schlitze eingesetzt sind.

Mon ventilateur ne fonctionne pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur le ventilateur.

Mon ventilateur tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements.
3. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage en **page 33-34** Notez que le cordon d'alimentation doit passer à travers tous les dispositifs de retenue arrière.

Mon ventilateur vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (**voir page 74**).

CONTENUTO

01

IMPORTANTI ISTRUZIONI
DI SICUREZZA

45-46

02

MONTAGGIO DEL
VENTILATORE A TORRE

47-49

03

DESCRIZIONE DEL
VENTILATORE A TORRE

50-51

04

USO DEL VENTILATORE
A TORRE

52-54

05

PULIZIA E
MANUTENZIONE

55-56

06

RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI

57

07

ASSISTENZA CLIENTI
DREO

72-74

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

01



Quando si utilizzano apparecchi elettrici, seguire sempre le precauzioni di base, tra cui.



Non coprire l'ingresso e l'uscita dell'aria durante il funzionamento.



Non utilizzare il ventilatore in prossimità di prodotti infiammabili e combustibili.

Sicurezza Generale

1. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini, se non sorvegliati.
2. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal manuale dell'utente potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
3. L'apparecchio può essere usato da minori di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze sotto la supervisione di adulti o dopo aver ricevuto istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e dopo aver compreso i rischi del caso.

Uso in sicurezza

1. Collocare l'apparecchio su una superficie piana e liscia prima dell'uso.
2. Non immergerlo in acqua e altri liquidi.
3. Non utilizzare l'apparecchio se la base non è installata.
4. Non inserire le dita, una matita e altri oggetti nelle griglie durante il funzionamento.
5. Non smontare, riparare o modificare. La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato.

Sicurezza Elettrica

1. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia la stessa indicata sull'apparecchio.
2. Scollegare sempre la spina prima di pulire o lasciare l'apparecchio inutilizzato per un lungo periodo di tempo. Tenere le mani asciutte quando si collega/scollega la spina.
3. Non utilizzare alcun ventilatore con un cavo o una spina danneggiati. Smaltire il ventilatore o restituirlo a un centro di assistenza autorizzato per un esame e/o una riparazione.

- Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappetini, passatoie o rivestimenti simili. Non disporre il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo lontano da aree ad alto passaggio e da luoghi in cui si possa inciampare.
- AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido.
- ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, non utilizzare pezzi di ricambio non consigliati dal produttore (ad esempio, pezzi realizzati in casa utilizzando una stampante 3D).
- AVVERTENZA -** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato, in modo da evitare rischi.

SOLO PER USO ALL'INTERNO LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Promemoria:



Controllare periodicamente l'apparecchio e fare riferimento a **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI** o contattare la nostra assistenza clienti se mostra uno dei seguenti segni:

- Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Rumore forte, odore insolito o calore eccessivo.

Specifiche

Modello No.	DR-HTF014
Inserisci	AC 220-240V 50Hz
Potenza nominale	35W
Telecomando Batteria	AAA



Corretto smaltimento di Questo Prodotto

Questo simbolo, apposto sul pro-dotto o sul libretto di istruzioni, indica che l'elettrodomestico, una volta esaurito, non dovrebbe essere smaltito insieme agli abiti-ali rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a un incontrollato smaltimento, si prega di separarlo dagli altri rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile al fine di favorirne il riutilizzo del materiale riciclabile. Gli utenti del prodotto dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato, oppure il servizio di smaltimento rifiuti locale, per informazioni circa il luogo e le modalità di smaltimento corretto e riciclaggio delle parti dell'apparecchio.


MONTAGGIO DEL VENTILATORE A TORRE

02

Instruzioni per il montaggio


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.

1

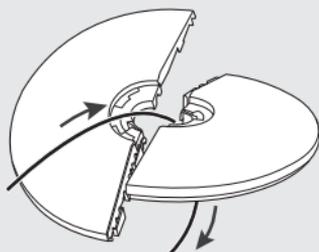


Stendere il cavo facendolo passare attraverso il foro centrale delle due metà della base.

2

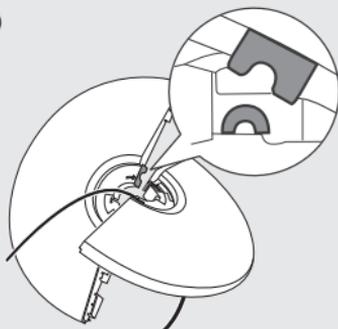

Sovrapporre in diagonale le due metà della base. Far corrispondere la tacca arcuata con il supporto arcuato presente sulla base. Quindi agganciarle tra loro.

3

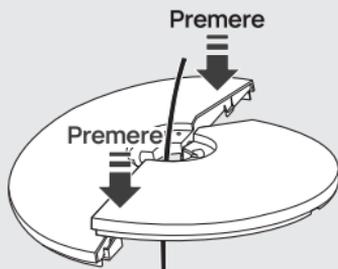


Premere verso il basso, esercitando pressione sul bordo fino a quando non scatta per fissare insieme in modo sicuro le due metà della base.

4




Fissare la base alla parte inferiore del ventilatore.

5

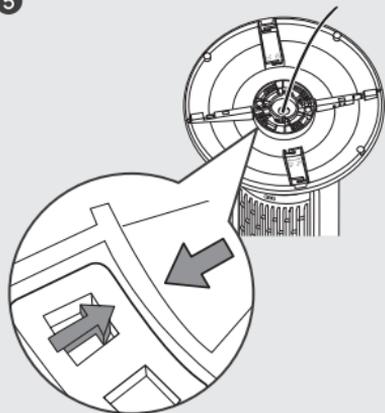


Assicurarsi che le frecce sulla base e sulla parte inferiore del ventilatore siano allineate.

6

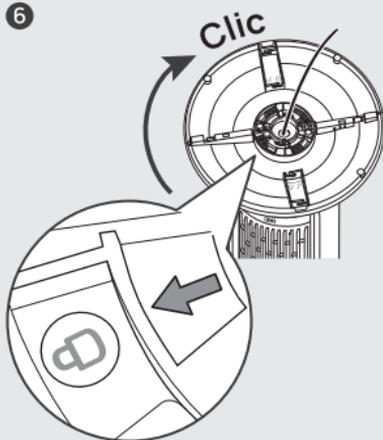

Ruotare la base in senso orario fino a bloccarla in posizione.


7

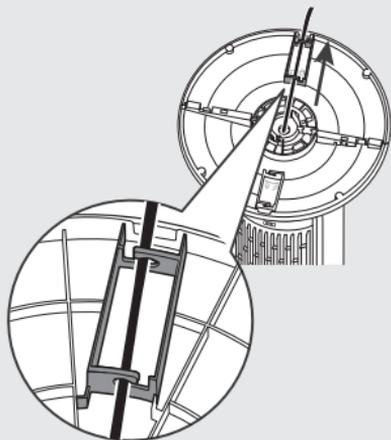


Fare passare il cavo attraverso tutti i fermacavi sul RETRO, quindi posizionare il ventilatore in verticale.

! ATTENZIONE

- Non azionare il ventilatore a torre se la base non è stata installata.
- Assicurarsi di far passare il cavo attraverso tutti i fermacavi posteriori.

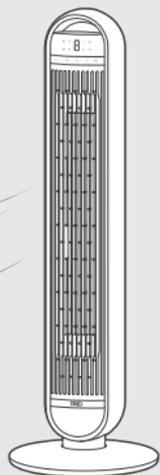

Contenuto della confezione

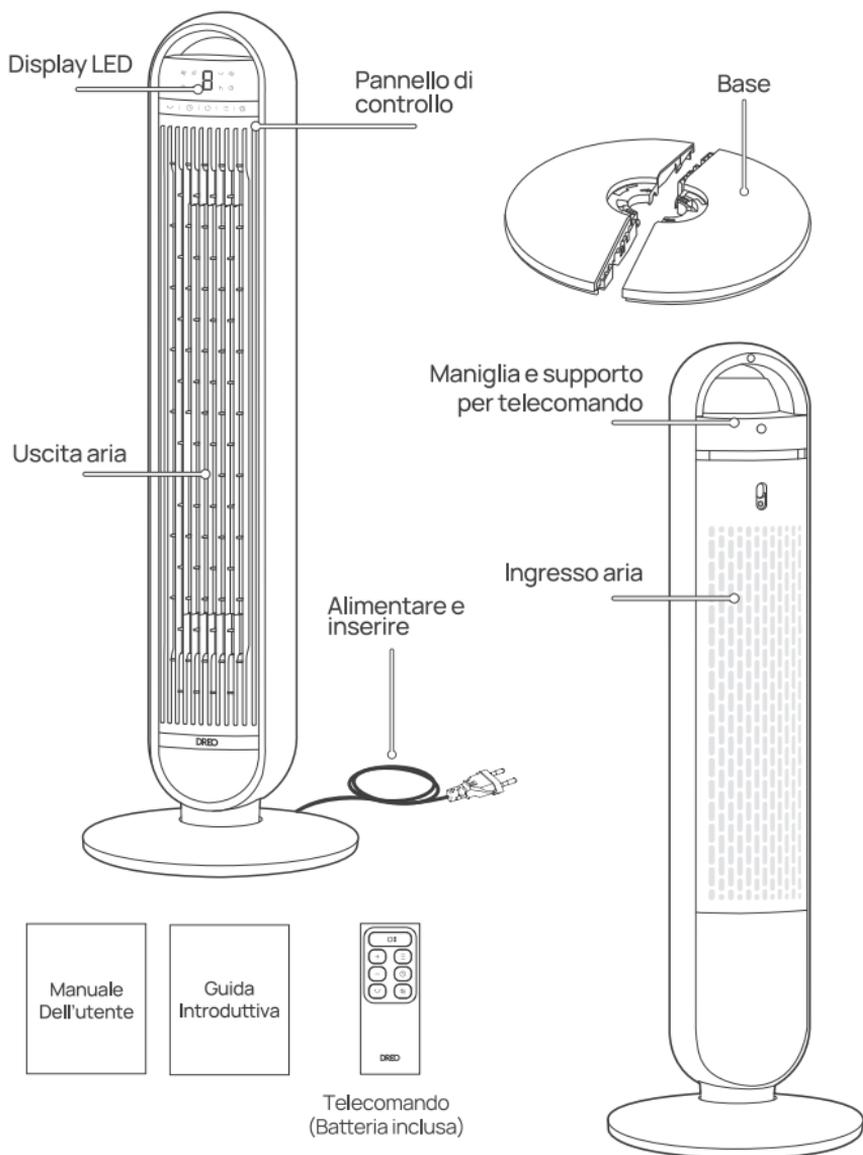

DESCRIZIONE DEL VENTILATORE A TORRE 03

Pannello di controllo



Tasto di alimentazione

Accendere/spegnere



Tasto di modalità

- Passare tra modalità Normale/Naturale/Sospensione /Automatico
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare l'audio



Tasto Timer

Selezionare per impostare un timer (0-8 ore)



Tasto di oscillazione

- Regolare la direzione del flusso d'aria



Tasto di velocità del ventilatore

- Regolare il volume del flusso d'aria (1-8 levels)

Display LED



Modalità
Normale



Modalità
Naturale



Oscillation



Disattiva audio



Modalità
Automatico



Modalità
Sospensione



Indicatore ore



Timer

USO DEL VENTILATORE A TORRE

04

Modalità di funzionamento



Modalità Normale

La velocità della ventola di circolazione d'aria è fissa.



Modalità Naturale

Le velocità della ventola di circolazione d'aria sono alternate.



Modalità Automatico

Il ventilatore aumenta automaticamente la velocità quando la temperatura della stanza è più alta e la diminuisce quando la temperatura è più bassa.



Modalità Sospensione

(Disattivazione audio automatica attivata)

Bilancia comfort e rumore riducendo automaticamente la velocità della ventola mentre dormi.

Se la velocità è superiore a 3, diminuirà due volte, una velocità ogni 30 minuti, poi rimarrà costante.

Se la velocità è 3 o inferiore, rimarrà costante.

Funzioni supplementari



Disattiva audio

Premere Tasto di modalità  o  del telecomando per attivare/disattivare i suoni dei tasti.



Timer

Quando il ventilatore è acceso/spengere, premere ripetutamente il tasto del timer per impostare un timer (1-12h). Al termine del timer, il ventilatore cessa/accesso di funzionare automaticamente. Per annullare, impostare il tempo su 0 ora.

Nota: Quando il timer di spegnimento automatico è abilitato, il display torna alla velocità del ventilatore dopo 3 secondi.



Memoria

Se il ventilatore viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.




Spegnimento automatico display


- Il display si spegne dopo 1 minuto (dopo 5 secondi in modalità Sospensione).
- Riattivare il display con qualsiasi tasto.

Ottenere il massimo dal ventilatore a torre

1. Rimuovere eventuali ostacoli alti che potrebbero bloccare il flusso d'aria dal ventilatore.
2. Combinarlo con il condizionatore d'aria per ottenere aria più fresca in tutta la stanza.
3. Collocare il ventilatore a torre più vicino a sé per ottenere un flusso d'aria più diretto.
4. Disporre un secchio di ghiaccio davanti al ventilatore per un raffreddamento extra.

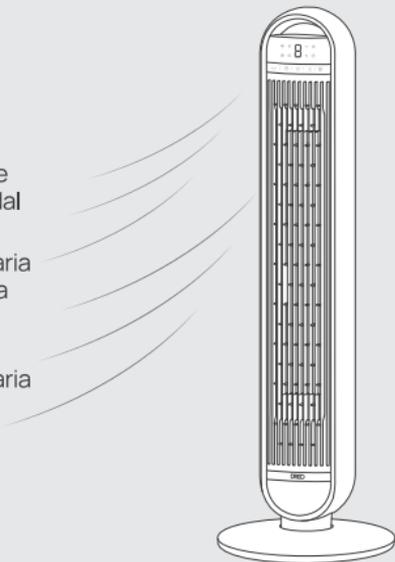

Telecomando

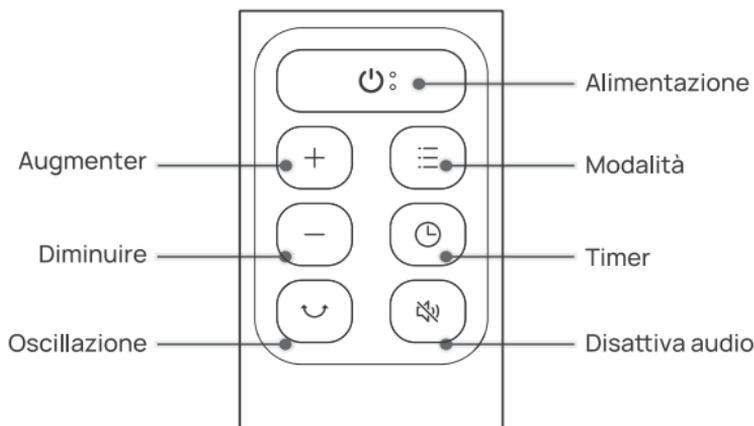

Sostituzione della batteria

1. Togliere il coperchio del vano batterie nella direzione indicata dalla freccia.
2. Sostituire utilizzando due batterie nuove AAA da 1,5 V. Controllare che i terminali (+) e (-) siano posizionati correttamente.
3. Riposizione il coperchio nella sua sede.

AVVERTENZA

- Quando è necessario procedere alla sostituzione, utilizzare batterie nuove dello stesso tipo.


- Togliere le batterie quando il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.


- Non tentare di aprire le batterie.

- Non smaltire le batterie nel fuoco, le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.

- Rischio di ustioni chimiche. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

- Non usare contemporaneamente batterie usate e nuove. Non usare contemporaneamente batterie alcaline, normali (zinco-carbone) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh).

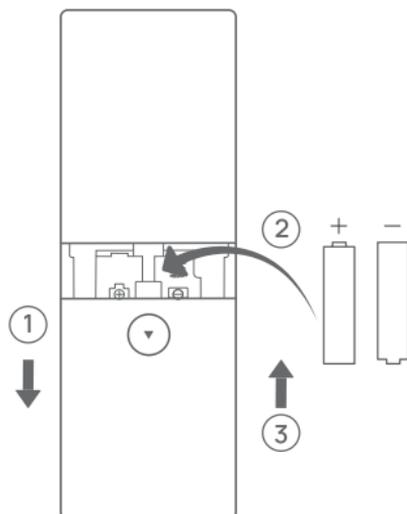

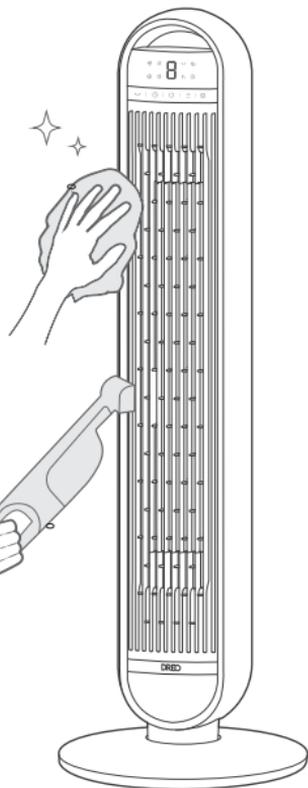

Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

Griglie e pale

Rimuovere la polvere utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.

Base

La base può essere smontata nell'ordine inverso rispetto al montaggio.



ATTENZIONE

1. Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.


Griglia posterior



ATTENZIONE


Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

1

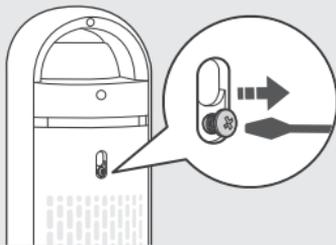

Rimuovere la vite sulla parte superiore della griglia posteriore con un cacciavite a croce.

2

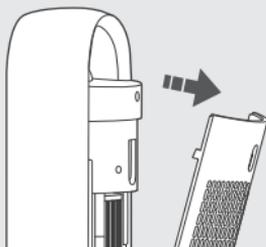


Sollevarre la griglia ed estrarla.


3



Pulire la polvere sulle lame utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore. Sciacquare la griglia posteriore in acqua corrente o con un panno pulito e umido.

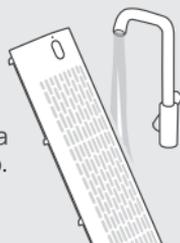

4

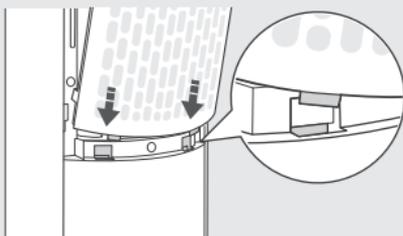

Asciugare la griglia, quindi reinstallarla e riavvitarla, assicurandosi che i pioli siano inseriti correttamente nelle fessure della parte inferiore.

Il ventilatore non si accende!

Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul ventilatore.

Il ventilatore è traballante!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Un'installazione errata potrebbe anche causare tremori.
3. Fare riferimento alle istruzioni di montaggio a **pagina 47-48**. Il cavo di alimentazione deve essere fatto passare attraverso tutti i fermi posteriori.

Il ventilatore emette vibrazioni e rumore!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (**vedere pagina 74**).

CONTENIDO

01

**INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE
SEGURIDAD**

59-60

03

**DESCRIPCIÓN DEL
VENTILADOR DE TORRE**

64-65

05

**LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO**

69-70

07

**ATENCIÓN AL CLIENTE
DREO**

72-74

02

**ENSAMBLADO DEL
VENTILADOR DE TORRE**

61-63

04

**USAR EL VENTILADOR
DE TORRE**

66-68

06

**SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS**

71

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

01



Cuando utilice aparatos eléctricos, debe cumplir siempre las precauciones de seguridad básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes.



No cubra la entrada y salida de aire durante el funcionamiento.



No utilice el ventilador cerca de materiales inflamables ni combustibles.

Seguridad general

1. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no los deben realizar niños sin supervisión.
2. Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual del usuario. Cualquier otro uso no recomendado en el manual del usuario puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
3. El aparato lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso de forma adecuada y entienden los peligros que ello supone

Seguridad en el funcionamiento

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y seca antes de usarlo.
2. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. No utilice el aparato hasta que la base esté instalada.
4. No introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto en las rejillas mientras el aparato esté en funcionamiento.
5. No desmonte, repare ni modifique el aparato. Todas las tareas de servicio las debe realizar únicamente personal cualificado.

Electricidad y seguridad

1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea el mismo que el indicado en el aparato.
2. Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o si no lo va a utilizar durante un prolongado período de tiempo. Mantenga las manos secas al enchufar o desenchufar el aparato.

- No utilice ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el calefactor o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen o reparen.
- No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas u objetos similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área por donde pasen personas y donde no se tropiece con él.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o de descargas eléctricas, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).
- ADVERTENCIA:** Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar debe reemplazarlo para evitar peligros.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Amable recordatorio



Compruebe su calefactor periódicamente y consulte la sección **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS** o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si aparece alguno de los siguientes signos:

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Ruido intenso, olor inusual o calor excesivo.

Especificaciones

Modelo No.	DR-HTF014
Entrada	AC 220-240V 50Hz
Potencia	35W
Pila del mando a distancia	AAA



Eliminación correcta de este producto


La presencia de este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no puede ser tratado como un residuo orgánico o doméstico. Deberá llevarlo al punto limpio correspondiente para el reciclaje de todos sus componentes eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de eliminar este producto de la forma correcta, estará ayudando a evitar posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Si quiere encontrar más información sobre el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con la empresa de reciclaje, autoridades locales o con el comercio en el que adquirió el producto.

ENSAMBLADO DEL VENTILADOR DE TORRE 02

Instrucciones de ensamblado


Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1

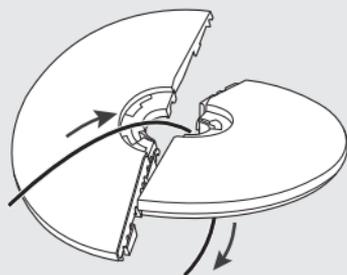


Pase el cable por el orificio central de las dos mitades de la base.

2

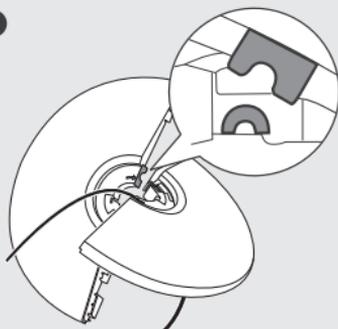

Interseque las dos mitades de la base en diagonal. Haga coincidir el recorte arqueado con el soporte arqueado de la base. A continuación, engánchelos.

3

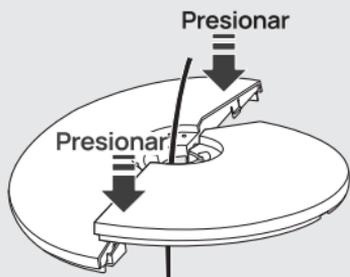


Presione el borde hacia abajo hasta que escuche un clic para unir firmemente las dos mitades de la base.

4




Acople la base a la parte inferior del ventilador.

5

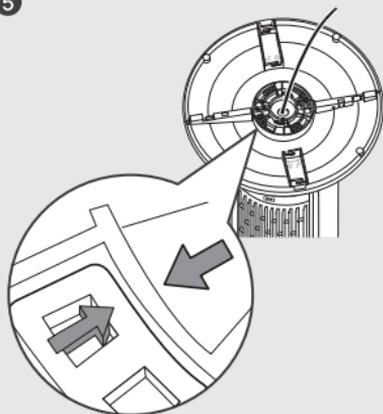


Asegúrese de que las flechas de la base y de la parte inferior del ventilador estén alineadas.

6

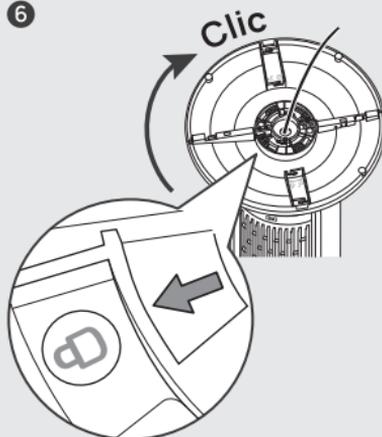

Gire la base en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje (se escuchará un clic) en su lugar.


7

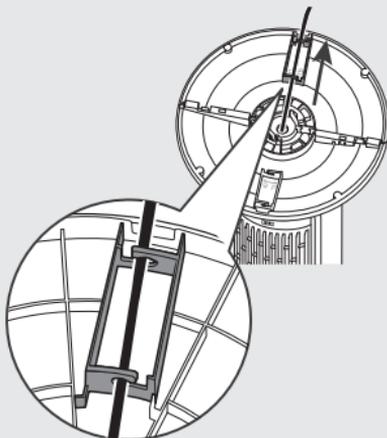


Pase el cable por todos los sujetacables TRASEROS y, a continuación, coloque el ventilador en posición vertical.

! ADVERTENCIA

- No utilice el ventilador de torre si la base no se ha instalado.
- Asegúrese de pasar el cable a través de todos los sujetacables traseros.

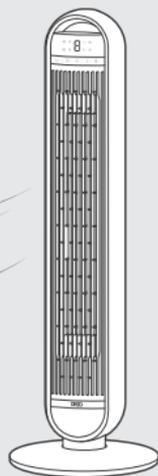

Contenidos del paquete

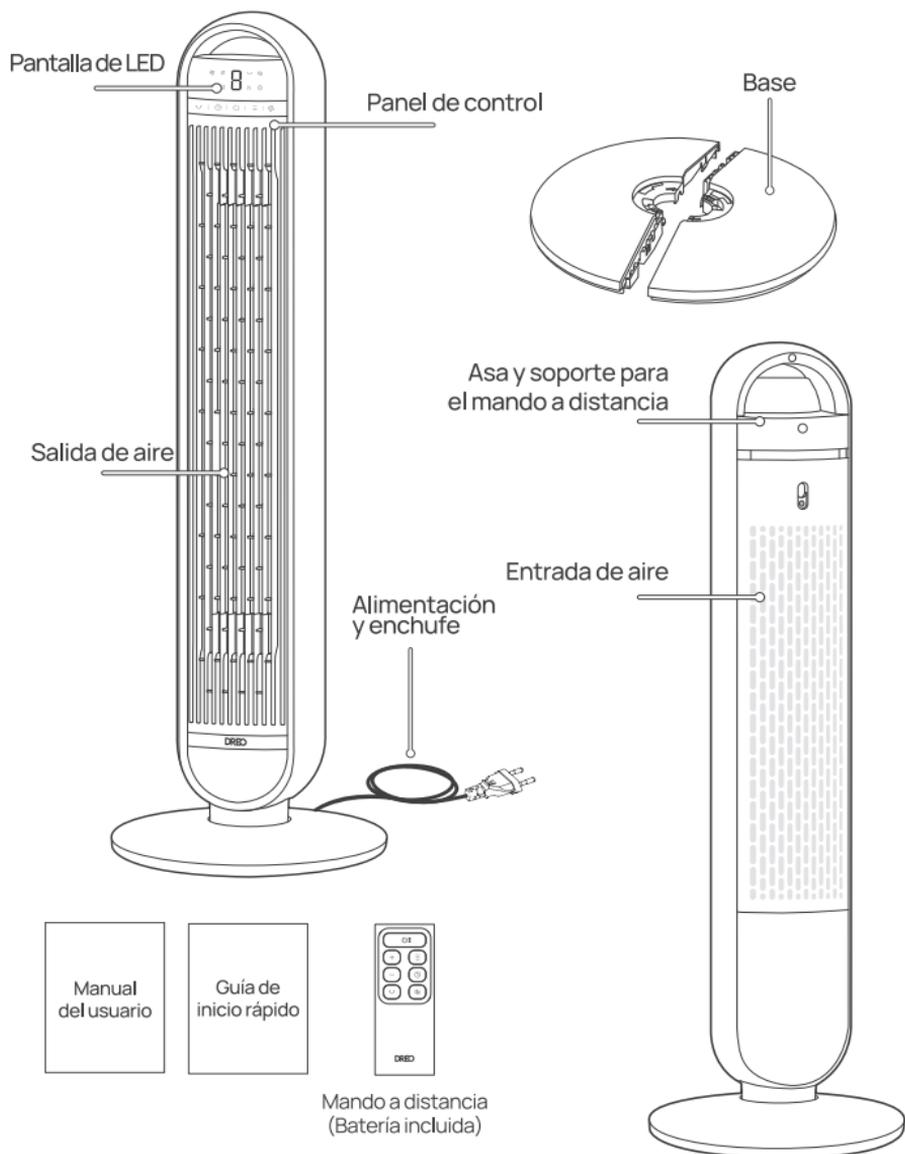

DESCRIPCIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE

03

Panel de control



Botón de alimentación

Encendido y apagado



Botón Modo

- Permite cambiar entre los modos siguientes: Normal, Natural, Suspensión y Automático
- Pulsación prolongada larga de 3 segundos para silencio o anulación de silencio



Botón de aumento

Aumentar la velocidad del ventilador (0-8 niveles)



Botón Oscilación

- Permite ajustar la dirección del flujo de aire.



Botón Velocidad del Ventilador

- Permite ajustar La velocidad del ventilador de torre (1-8 levels)

Pantalla LED



Modo Normal



Modo Natural



Oscillation



Silencio



Modo
Automático



Modo
Suspensión



Indicador
de horas



Temporizador

USO DEL VENTILADOR DE TORRE

04

Modos de trabajo



Modo Normal

El circulador de aire funciona a velocidad fija.



Modo Natural

El circulador de aire funciona a velocidades alternas.



Modo Automático

El ventilador aumenta automáticamente la velocidad cuando la temperatura de la habitación es más alta y disminuye la velocidad cuando la temperatura es más baja.



Modo suspensión

(Silencio automático activado)

Equilibra comodidad y ruido reduciendo automáticamente la velocidad del ventilador mientras duermes.

Si la velocidad es superior a 3, disminuirá dos veces, una velocidad cada 30 minutos, y luego se mantendrá constante.

Si la velocidad es 3 o inferior, se mantendrá constante.

Características adicionales



Silencio

Mantenga presionado el botón de modo  o  presione en su control remoto para encender/apagar el sonido de los botones.



Temporizador

Cuando el ventilador esté ENCENDIDO/APAGADO, presione el botón del temporizador repetidamente para establecer un temporizador (1-12 h). Cuando finalice el temporizador, el ventilador dejará/comenzará de funcionar automáticamente. Para cancelar la operación, establezca el temporizador en.

Nota: La pantalla volverá a la velocidad del ventilador después de 10 segundos.



Memoria

Si el ventilador se APAGA o se desconecta de la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.




Display de auto apagado


- La pantalla se apaga después de 1 minuto (después de 5 segundos en el modo Suspensión).
- La pantalla se reactiva con cualquier botón.

Aprovechar al máximo el ventilador de torre

1. Retire todos los obstáculos altos que puedan bloquear el flujo de aire del ventilador.
2. Combínelo con su unidad de aire acondicionado para enfriar aún más el aire en toda la habitación.
3. Coloque el ventilador de torre más cerca de usted para obtener un flujo de aire más directo.
4. Coloque un cubo de hielo frente al ventilador para reforzar todavía más el enfriamiento adicional.

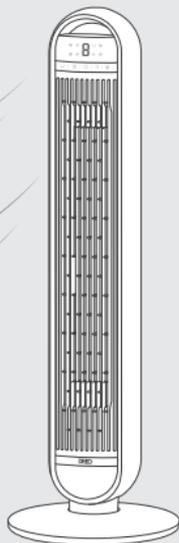

Mando a distancia

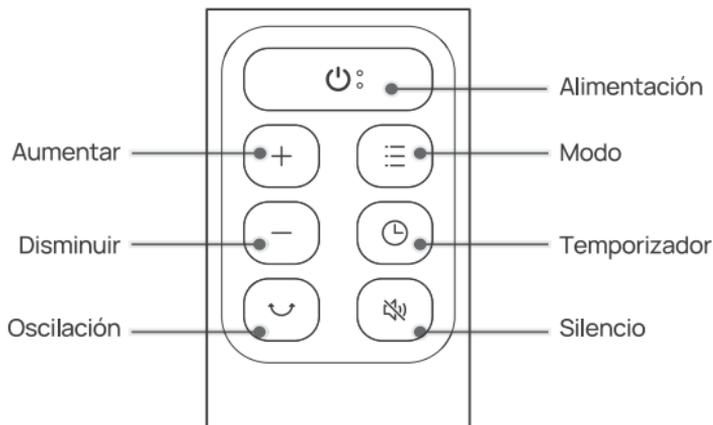


Sustitución de la pila

1. Retire la tapa de las pilas en la dirección que indica la flecha.
2. Reemplace las pilas por otras nuevas de tipo AAA de 1,5 V. Asegúrese de que los terminales positivo (+) y negativo (-) estén colocados correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas en su lugar.


ADVERTENCIA

- Reemplace las pilas por otras nuevas del mismo tipo cuando sea necesario.
- Retire las pilas cuando el mando a distancia no se utilice durante un prolongado período de tiempo.
- No intente desmontar las pilas.
- No arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar o presentar fugas.
- Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños
- No mezcle pilas usadas y nuevas ni pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

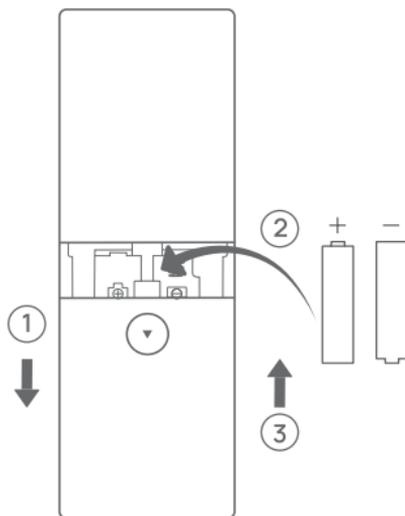

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

05

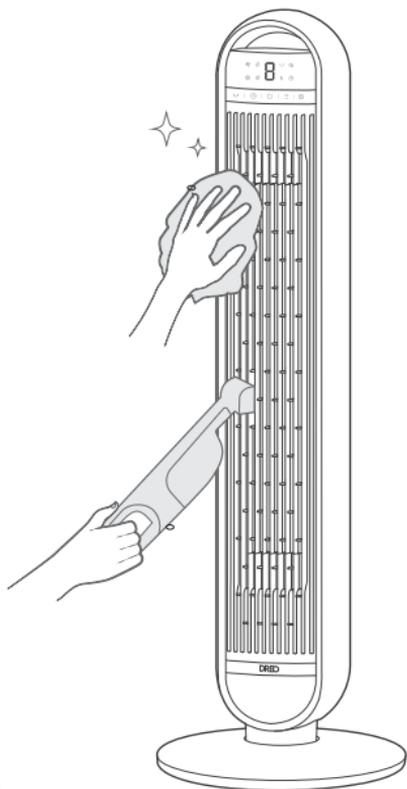

Superficie exterior

Limpie con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

Rejillas y aspas

Retire el polvo con una aspiradora o un plumero de aire.

Base

La base se puede desmontar en orden inverso al montaje.

ATENCIÓN



1. Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.


Rejilla Posterior



ADVERTENCIA


Apague el aparato y desenchúfelo antes de cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

1

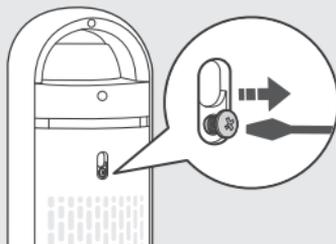

Rimuovere la vite sulla parte superiore della griglia posteriore con un cacciavite a croce.

2

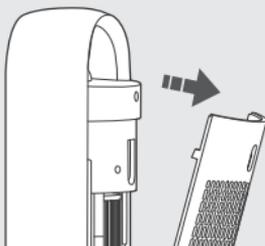


Sollevarre la griglia ed estrarla.

3



Pulire la polvere sulle lame utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore. Sciacquare la griglia posteriore in acqua corrente o con un panno pulito e umido.

4

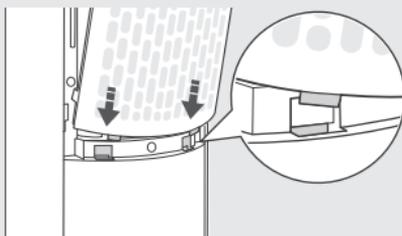

Asciugare la griglia, quindi reinstallarla e riavvitarla, assicurandosi che i pioli siano inseriti correttamente nelle fessure della parte inferiore.

¡El ventilador no se enciende!

Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en el ventilador.

¡El ventilador tiembla y se tambalea!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. La instalación incorrecta también puede causar temblores.
3. Consulte las instrucciones de montaje en la **página 61-62**. Tenga en cuenta que el cable de alimentación debe pasar por todos los sujetacables traseros.

¡El ventilador vibra y hace ruido!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no insertar nada en la entrada y salida de aire.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (**consulte la página 74**).

DREO CUSTOMER CARE

07

Default 24-Month Warranty

This appliance is covered by DREO warranty for 24 months from the date of its original purchase.

Extend Your Warranty

Extend your warranty by registering your new appliance on our website <https://dreo.com/warranty>.

The warranty will not apply in cases of:

1. Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Normal wear and tear of wearable parts.
4. Use of force, damage caused by external influences.
5. Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or noncompliance with the instructions.
6. Partially or completely dismantled appliances.
7. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person not authorized by DREO.

We can only provide after-sales service for products that are sold by DREO or DREO authorized retailers and distributors. If you have purchased the appliance from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

Specification details	Symbol	Value	Unit
Maximum Fan Flow Rate	F	32.7	m ³ /min
Fan Power Input	P	24.4	W
Service Value	SV	1.3	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	P _{SB}	0.5	W
Fan Sound Power Level	L _{WA}	60	dB(A)
Maximum Air Velocity	c	4.4	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	9	kWh/a
Measurement Standard for Service Value	IEC 60879: 2019		

Model No.: DR-HTF014
Rev_1.0_EU

We're Here to Help!

 eu-support@dreo.com

 www.dreo.com

 Hesung Innovation GmbH

 Schanzenstrasse 96, 40549 Dusseldorf, Germany
uerp@hesung.com



MADE IN CHINA 

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.

 eu-support@dreo.com

 www.dreo.com